

業務用


※業務用以外でのご使用はしないでください。

保存版

※お手元に必ず保存してください。



保証・取扱説明書

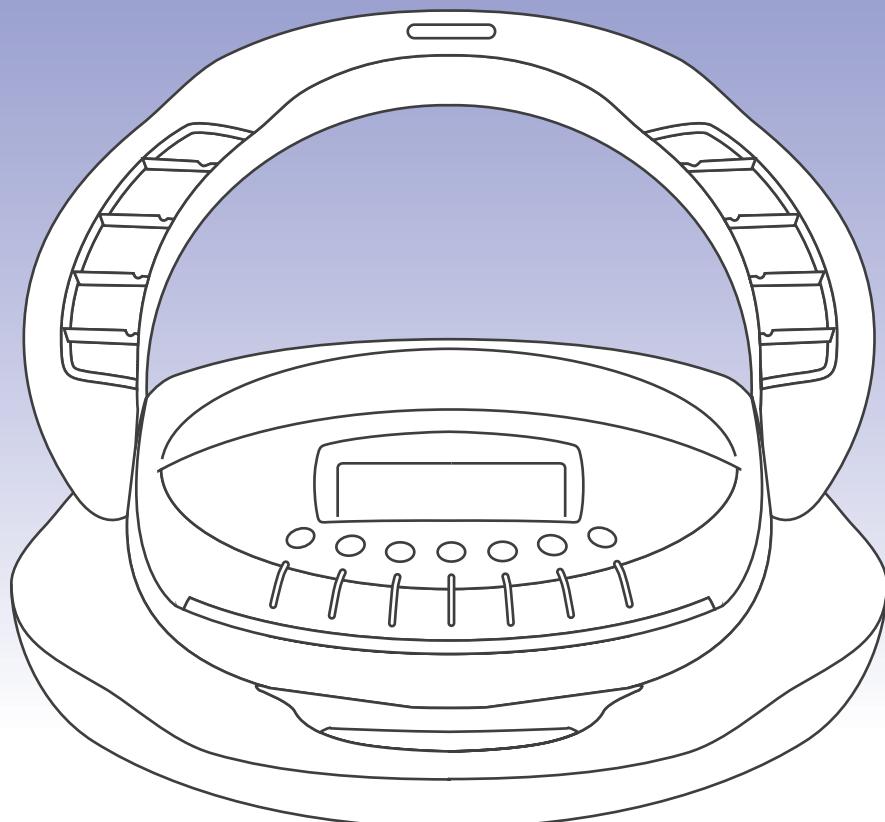

このたびは、ODIS Proをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
 正しくお使いいただくために、必ず使用前には、この取扱説明書をよくご覧のうえ、完全に内容の理解をいただいたうえでご使用いただくようお願いいたします。
 また、お読みになられた後は、お使いになる方が、いつでも見られるところに、保証書とともに大切に保管してください。

※ 本書（取扱説明書）に記載いたしております、仕様その他に付きましては、改善等のため予告なく変更することがあります。
 あらかじめご了承ください。

◎ もくじ

■ 安全上のご注意	1 ~ 4
■ 各部の名称	5
■ 付属品	6
■ ご使用する前に	7
■ 操作方法 NORMAL MODE、SPECIAL MODE	8 ~ 9
ORIGINAL MODE	10 ~ 12
SETTING MENU	13 ~ 15
ROD check	16 ~ 17
■ 施術方法	18 ~ 23
■ 日常点検とお手入れ	24
■ 故障かな?と思ったときは	25 ~ 26
■ 保証とアフターサービスについて	27 ~ 28
■ 定格・仕様	29

安全上のご注意

- ※ご使用の前にこの「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使い下さい。
- ※ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、施術者やお客様への危険を未然防止するためのものです。
- ※注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをした場合に想定される内容を、「危険」「警告」「注意」の3つに区分しています。
- ※本製品は、日本国内業務用です。それ以外では使用しないでください。

安全に正しくお使いいただくために	
この「取扱説明書」では、製品を安全に正しくお使いいただき、施術者やお客様への危害や損害を未然に防止するために、本文中に色々な絵表示をしています。その表示と意味は次のようにになります。	
<ul style="list-style-type: none">●表示と意味をよく理解してから本文をお読みください。●お読みになった後は、お使いになる方がいつでも、見られる所に必ず保管してください。●いずれも安全に関する内容ですので、必ず守ってください。	
絵表示の例	⚠ 危険 誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が切迫していると想定される内容を示しています。
	⚠ 警告 誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が予想される内容を示しています。
	⚠ 注意 誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が予想される内容および物的損害のみの発生が予想される内容を示しています。
	△記号は、警告・注意を促す内容があることを知らせるものです。 図の中に具体的な注意内容が書かれています。 (左図は、特定しない一般的な注意、警告、危険の通告)
	ⓧ記号は、禁止の行為であることを知らせるものです。 図の中や近くに具体的な注意事項が書かれています。 (左図は、特定しない一般的な禁止の通告)
	❶記号は、行為を強制したり指示する内容を知らせるものです。 図の中に具体的な指示内容が書かれています。 (左図は、特定しない一般的な使用者の行為を指示)
<p>⚠ ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。</p> <p>⚠ 本製品は、日本国内業務用です。 それ以外では使用しないでください。</p>	

安全上のご注意

1. 使用前の安全上のご注意

⚠ 危険

	AC電源100V以外では使用しないでください。 火災・感電・故障の原因になります。
	引火性ガスの充満している所ではこの機器を使用しないでください。 引火して、火災・ヤケドの原因になります。
	誤動作を招く恐れがありますので、下記のような医療用電子機器との併用は絶対にしないでください。 ①ベースメーカーなどの体内埋込型医療用電子機器 ②人工心肺などの生命維持用電子医療機器 ③心電計などの装着型の医療用電子機器

⚠ 警告

	次のような場所には設置及び使用はしないでください。 火災・故障・変形・事故の原因になります。 ・直射日光、ホコリや湿気の多い場所、油煙、湯気の当たるような場所 ・水のかかる恐れのある場所、高温になる場所、傾斜、振動、衝撃のある場所 (不安定な場所)
	電源コードを傷つけたり、加工したり、濡れた手で抜き差ししたり、無理に曲げたり、重いものをのせたりしないでください。 コードが破損して、火災・感電の原因になります。
	電源コードの着脱は、プラグ部を持って確実に行ってください。 コード部分を持って引っ張るとコード被ふくが剥がれてショート・感電の原因になります。
	始業点検（各機能を動作させ、異常があるか確認）を必ず実施し、異常を発見した場合は直ちに点検・修理を依頼してください。
	電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みが緩いときは、使用を中止してください。感電や発火の原因になります。
	次のような人または部位には、絶対に使用しないでください。事故やトラブルの原因になります。 ●体調のすぐれない人（37度以上の熱があるとき・血圧に異常があるとき・頭痛のあるとき） ●頭皮に異常がある人（アトピー性皮膚炎の人や、アレルギー体质で特に肌が敏感な人・薬品による皮膚炎を起こしている人・過度の日焼けで肌がヒリヒリし、炎症を起こしている人・かゆみやほてりのあるシミや、病的な（内臓疾患などによる）シミのある人） ●頭髪以外の部位

⚠ 注意

	部品の取付け、取外し及びお手入れをするときは、電源プラグを抜いてから行ってください。
	メインスイッチがOFF（スイッチのOFF側に押されている状態）であることを確認してから、電源コードを確実に差し込み、電源を供給してください。

2. 使用中の安全上のご注意

⚠ 危険

	施術中はお客様から離れないでください。 事故の原因になります。
	通常の使用中に、電源コードを抜かないでください。

安全上のご注意

もくじ

ご注意
安全上の

各部の名称

付属品

ご使用する前に

操作方法

MODE
SELECT MODE
SET MODE
ORIGINAL MODE

ON
OFF
POWER
MODE
CHECK

SLEEP
SETTING
MEMORY
CHECK

ROD
CHECK

施術方法

お手入れ
日常点検と
故障かな?
発生したときは

アフターサービス
保証と

定格・仕様

⚠ 警 告	
🚫	機器の異音や異常が発生したら、直ちに使用を中止し、電源プラグをコンセントから引き抜き、必ず修理を依頼してください。 火災・ヤケドの原因になります。
🚫	施術中に本体を移動させないでください。 ヤケドの原因になります。
❗	本機ご使用時は、パッチテスト等を充分に行い、施術時の薬液のたれ等充分注意し、薬液メーカーの取扱注意事項を厳守してください。
❗	各モードの温度・時間表示は標準値ですので、毛髪状態により変更してください。
🚫	施術部分には必ず断熱材を巻き付け、肌に当たらないようにしてください。 肌を傷つける原因になります。
❗	使用後すぐのロッドは高温ですので、体温程度になってから取り外してください。 ヤケドの原因になります。
🚫	ロッド同士を接触させて作動させないでください。 設定温度より高くなり、火傷や断毛などの事故につながります。
🚫	電源スイッチをONにした後、持ち運んだり、衝撃や振動を与えたまではしないで下さい。 火災・故障の原因になります。
⚠ 注 意	
🚫	ロッドは電気部品ですので、落としたり、衝撃を与えたまではしないで下さい。 故障の原因になります。

3. 使用後の安全上のご注意


⚠ 警 告	
❗	電源コードの着脱は、プラグ部を持って確実に行ってください。 コード部分を持って引っ張るとコード被ふくが剥がれてショート・感電の原因になります。
🚫	本体を勝手に修理・分解・改造しないでください。 作動不良を起こし、火災・ヤケドの原因になります。
🚫	シンナー、ベンジン、ガソリン、灯油、磨き粉などの溶剤、薬品でのお手入れは絶対にやめてください。事故・故障の原因になります。
🚫	次のような場所には設置及び使用はしないでください。 火災・故障・変形・事故の原因になります。 直射日光、木コリや湿気の多い場所、油煙、湯気の当たるような場所、水のかかる恐れるある場所、高温になる場所、傾斜、振動、衝撃のある場所（不安定な場所）。
❗	使用後はメインスイッチを切って電源プラグをコンセントから抜いてください。

⚠ 注 意	
❗	部品の取付け、取外し及びお手入れをするときは、電源プラグを抜いてから行ってください。
❗	機器の清掃を行うときや、機器を移動しようとするときは必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。 感電・事故の恐れがあります。


安全上のご注意

特にご注意いただくこと


ロッドケーブルや本体アーム部を引っ張って本体を移動させないでください。ケーブルの断線やショート、その他の故障の原因となります。

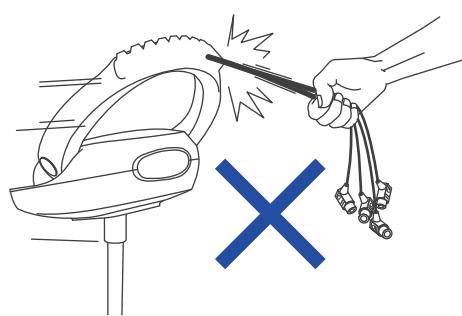


スタンド式の高さを調節するときは、本体を持ってノブボルトを緩めてください。本体が急に飛び出してケガをする恐れがあります。

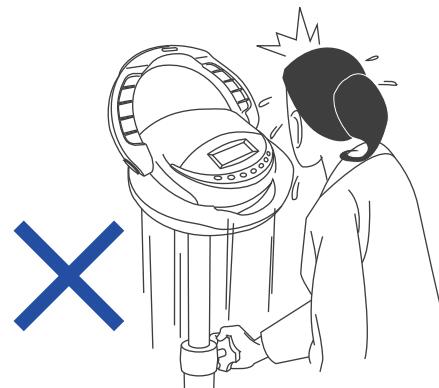

ロッドとケーブルの抜き差しは、ケーブルのプラグ部を持って行ってください。ケーブルを引っ張って抜いたりしますと、断線及びショートの原因になります。

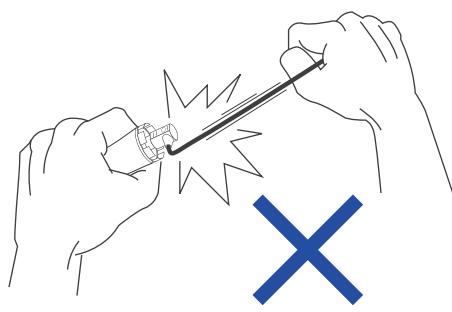


濡れた手で操作パネルに触れないでください。操作パネル内に水分が入ると故障の原因になります。

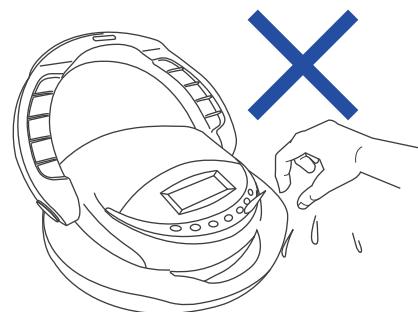

加温を開始後、お客様に熱くないか確認してください。また、断熱シートを装着しているか確認してください。加温中のロッドがお客様の頭皮、耳、首などに直接触れると火傷の原因になりますのでご注意ください。





ロッド同士を接触させて作動させないでください。設定温度よりも熱くなり、火傷や断毛などの事故につながります。

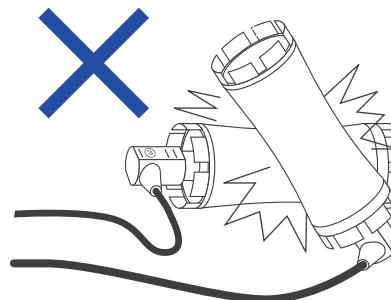


各部の名称

本体

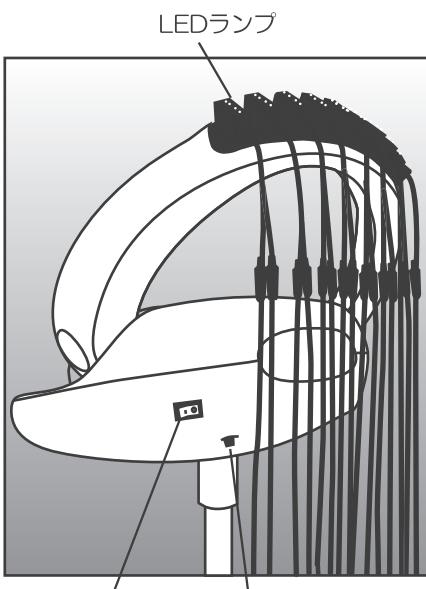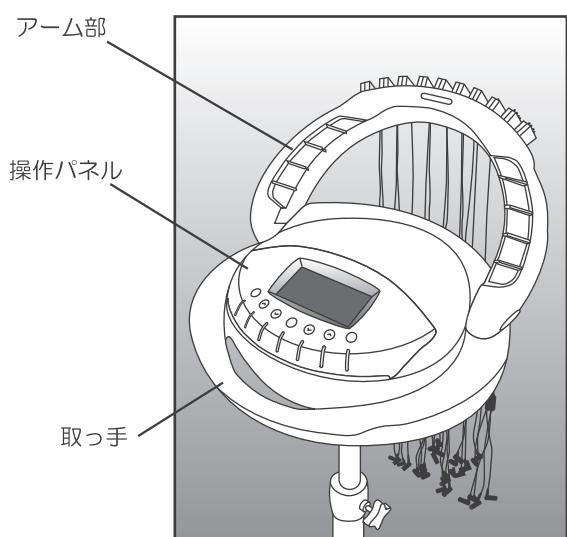

操作パネル

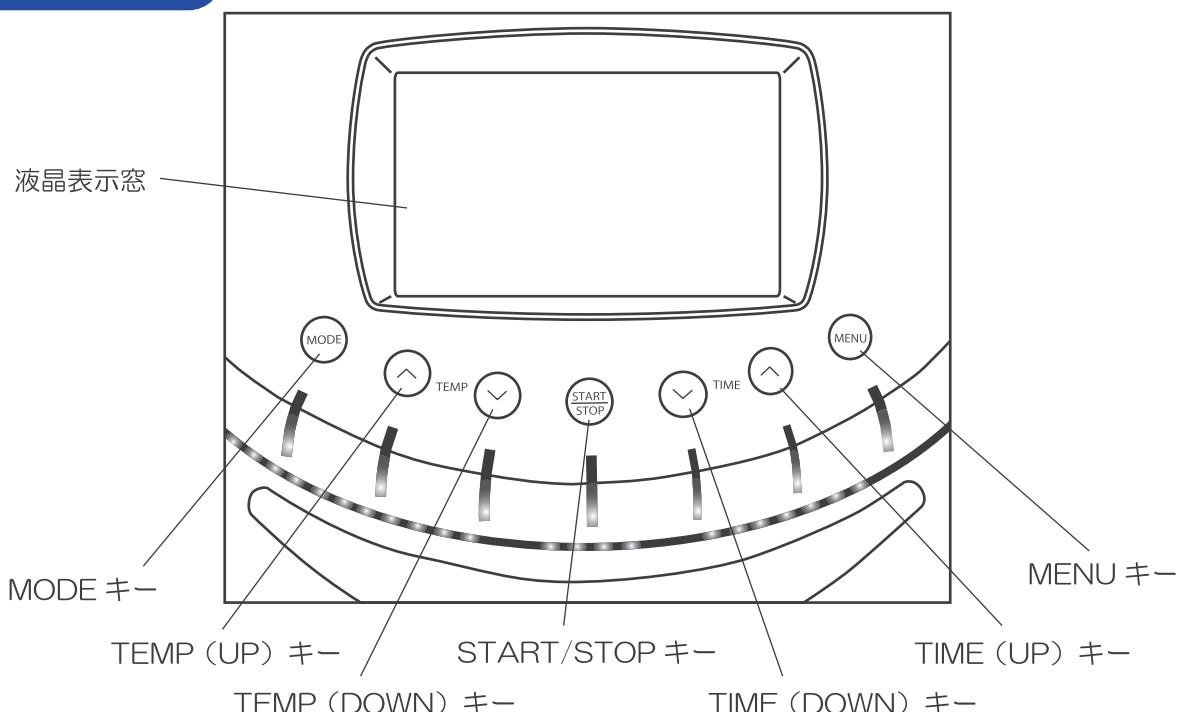

MODE キー : モードを選ぶときに使用します。
TIME キー : 加温時間を設定するときに使用します。
START/STOP キー : 加温の開始や停止時に使用します。
TEMP キー : 加温温度を設定するときに使用します。
MENU キー : ORIGINAL MODE の加温時間や加温温度の設定変更を行うときに使用します。又、作動を一時停止させたいときにも使用します。
※詳細は項目『操作方法』を参照してください。

SETTING MENU 使用中は上記に記載されている内容とは違う動作をします。詳細は 13 ~ 15 ページをごらん下さい。

もへじ

安全上の
ご注意

各部の名称

付属品

ご使用する前に
操作方法

MODE
ORIGINAL MODE
SETTING MENU
CHECK MODE

ORIGINAL MODE
SETTING MENU
CHECK MODE

SETTING MENU
CHECK MODE

施術方法

日常点検と
お手入れ

障害かな?
発生したときは

保証と
アフターサービス

定格・仕様

付属品

付属品一覧表

ロッド（ロッドなしタイプを選択の場合には付属しません）


30本
(ϕ 16 ϕ 18 ϕ 20 ϕ 22 ϕ 24 各6本)

※ 付属のロッドはODIS Pro/ODIS EX/ODIS2でご使用いただけます。
弊社のODIS、NEW ODISには使用できませんのでご了承ください。


ロッドの使用上の注意

- 高温で加温した後、ロッドを巻いたまま2剤を塗布する場合、ロッドを人肌程度に冷ましてから塗布するようしてください。
- ワインディング後に薬剤を塗布する場合、**プラグに薬液が付着したまま使用すると、誤作動や故障の原因となります。**
- ロッドを洗浄する場合、ロッド表面が体温程度に冷めてから洗浄するようしてください。ロッドが熱いままで洗浄すると、故障の原因になります。

ロッドケーブル 10本

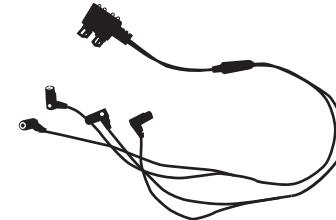

ペーパー
1箱 (100枚入り)

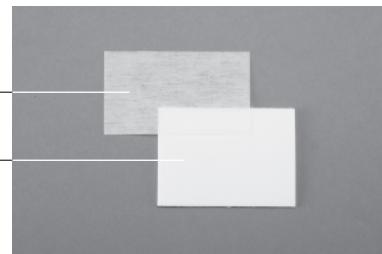

プロテクトシート
1箱 (50枚入り)

※ロッドなしタイプを選択の場合には付属しません。

保証・取扱説明書（本書） 1冊

ご使用する前に

もくじ

ご注意
安全上の

各部の名称

付属品

ご使用する前に

操作方法

MODE-ON MODE-OFF MODE-ON MODE-OFF

ARM-ON ARM-OFF

SET-ON SET-OFF CANCEL-CANCEL

ROD-ON ROD-OFF check

施術方法

日常点検と
お手入れ

障害かな?
癪つたときは

保証と
アフターサービス

定格・仕様

ロッドの使用上の注意

- 高温で加温した後、ロッドを巻いたまま2剤を塗布する場合、ロッドを人肌程度に冷ましてから塗布するようしてください。
- ワインディング後に薬剤を塗布する場合、**プラグに薬液が付着したまま使用すると、誤作動や故障の原因となります。**
- ロッドを洗浄する場合、ロッド表面が体温程度に冷めてから洗浄するようにしてください。ロッドが熱いままで洗浄すると、故障の原因になります。


セットアップ

1 本体の設置

スタンド式脚部、卓上スタンドのいずれかに本体を取り付けます。
(取り付け方法については、スタンド式脚部、卓上スタンドそれぞれに同梱されている組立手順書をご覧ください。)

2 アーム部のセットアップ

アーム部を前方に最前部まで動かしてください。
※アーム部を収納するときは、アーム部を手前に引いてください。

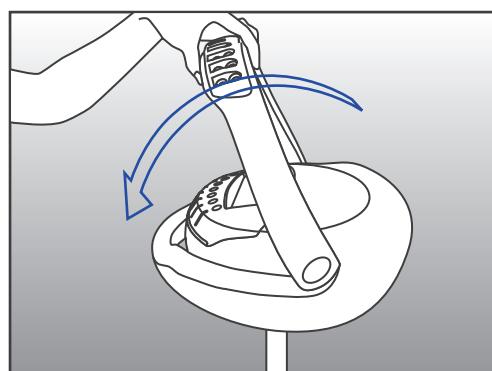


アーム部収納時

3 ロッドケーブルの接続

アーム部に、付属のロッドケーブルを接続します。

注) ロッドケーブルはしっかりと奥まで差し込んでください。差し込みが足りないと、接触不良が発生し、正常に加温できない恐れがあります。

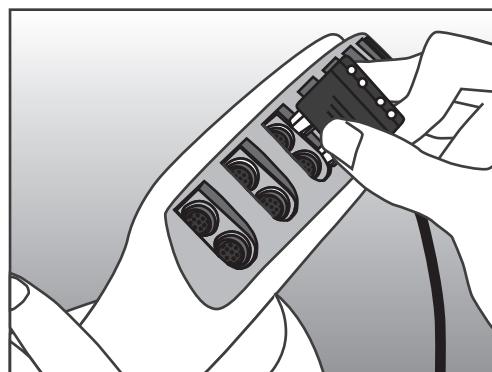

操作方法

NORMAL MODE

SPECIAL MODE


1

電源スイッチを入れると、液晶画面に右図のよう表示されます。

NORMAL MODE
TIME 10 min
TEMP 60°C
STOP

2


MODE キーでモードを選択します。
(NORMAL MODE、SPECIAL MODE)

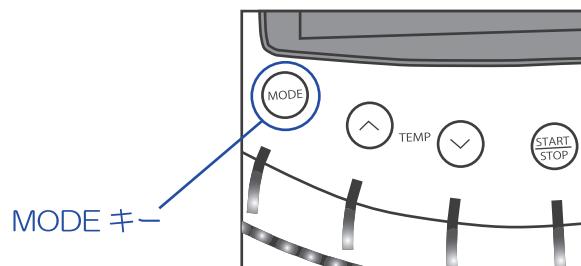

SPECIAL MODE
TIME 10 min
TEMP 70°C
STOP


3

TIME キーで設定時間を調整してください。
1分～60分まで調整できます。

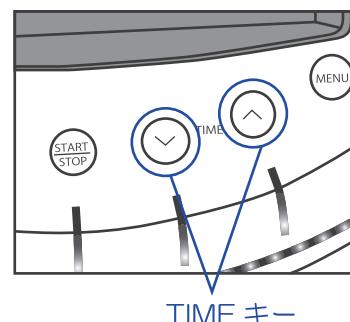

4

TEMP キーで設定温度を調整してください。
NORMAL MODE : 35°C、40°C、45°C、50°C、55°C、
60°Cの6段階が調整可能です。
SPECIAL MODE : 65°C、70°C、75°C、80°C、85°C、
90°C、95°C、100°C、105°C、110°C
の10段階が調整可能です。

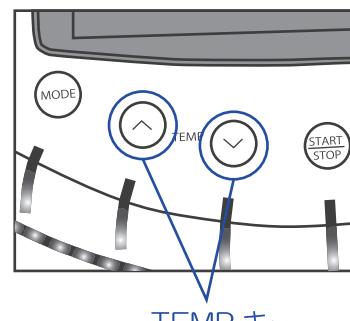

操作方法


5

ご使用になるロッドでワインディングを行います。

6

ロッドにロッドケーブルを接続します。

- 注) 1.ロッドケーブルは接続不良を防ぐ為、丁寧に奥まで確実に差し込んでください。
2.ロッドに引っ掛けた輪ゴムが差し込み部に挟まる
と接続不良を起こし、正常に加温されない恐れが
ありますので注意してください。
3.ロッドはODIS 2/EX/Pro兼用の物をご使用
ください。弊社ODIS、NEW ODISのロッドは
接続出来ませんのでご了承ください。

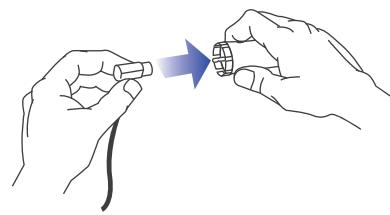

7

START/STOPキーを押すと作動します。もう一度押すと停止し、時間進行は最初にもどります。
作動中は下図のように表示が変わります。※作動中でも設定時間、設定温度は変更可能です。
作動を一時停止させたいときは、MENUキーを押してください。もう一度押すと作動が再開します。



警告

ロッド同士を接触させて作動させないでください。

設定温度より熱くなり、火傷や断毛などの事故につながります。

待機中

NORMAL MODE
TIME 10 min
TEMP 60°C
STOP

点滅

作動中

NORMAL MODE
TIME 10 min
TEMP 60°C
START

一時停止中

NORMAL MODE
TIME 10 min
TEMP 60°C
PAUSE

8


作動中にLEDランプが点灯しているか確認してください。ロッドを接続しているロッドケーブルの番号と、点灯しているLEDランプの番号が合致しているか確認してください。

- 注) ロッドを接続しているLEDランプが、点滅や消灯している場合は、項目『ROD check』を参照してください。

※作動中に「カチ、カチ…」と音がする場合がございますが、内部制御音であり故障ではありません。

9

設定時間を経過しますと、ブザーが鳴り停止します。

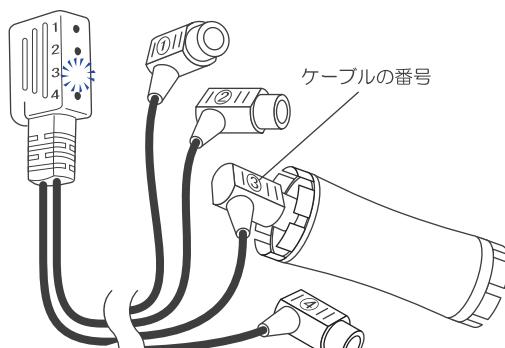

操作方法

ORIGINAL MODE

ORIGINAL MODEでは、ODIS Proに搭載されたCPU(中央演算処理装置)により自動的に温度を切り替えることができます。詳細は項目『施術方法』をご参照ください。

1

電源スイッチを入れると、液晶画面に右図のように表示されます。

NORMAL MODE
TIME 10 min
TEMP 60°C
STOP


2

MODEキーでORIGINAL MODEを選択します。

ORIGINAL MODEの初期設定値(温度・時間)



50°C…7分
70°C…13分
60°C…5分

MODEキー

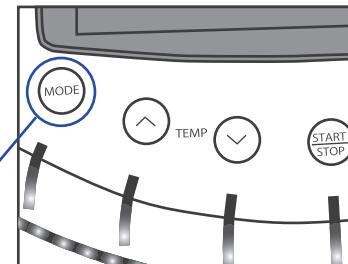

3

温度、時間の設定を変更したい場合は、MENUキーで、設定変更を行いたい段階を選択してください。

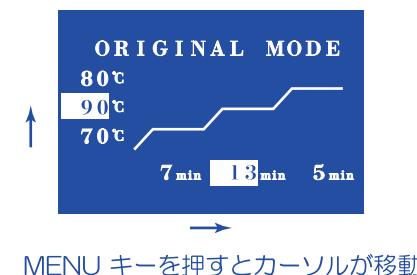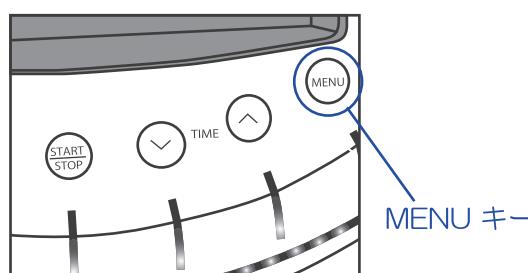


MENUキーを押すとカーソルが移動

操作方法


4

TIME キーで設定時間を調整してください。
1分～60分まで調整できます。

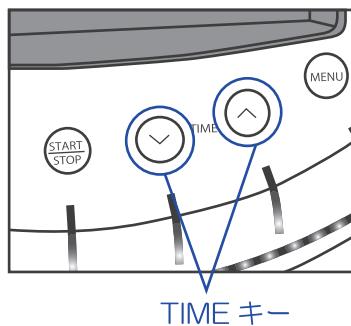

5

TEMP キーで設定温度を調整してください。
35°C～110°C を 5°C 刻みで調整が可能です。

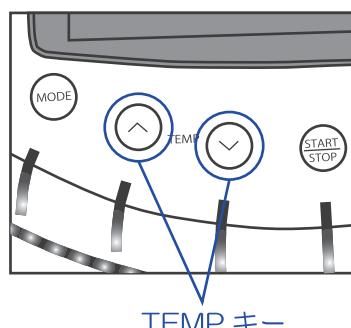

6

3～5を繰り返し、設定を行ってください。


7

ご使用になるロッドでワインディングを行います。

8

ロッドにロッドケーブルを接続します。

- 注)
- 1.ロッドケーブルは接続不良を防ぐ為、丁寧に奥まで確実に差し込んでください。
 - 2.ロッドに引っ掛けた輪ゴムが差しこみ部に挟まる
と接続不良を起こし、正常に加温されない恐れが
ありますので注意してください。
 - 3.ロッドはODIS 2/EX/Pro兼用の物をご使用
ください。弊社ODIS、NEW ODISのロッドは
接続出来ませんのでご了承ください。

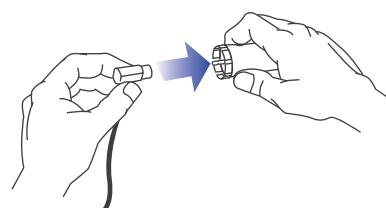

もへじ

ご注意
安全上の

各部の
名称

付属品

ご使用する前に

操作方法

MODE
MODE
MODE
MODE

ODIS-Z
ODIS-Z
ODIS-Z
ODIS-Z

SET-Z
SET-Z
SET-Z
SET-Z

ROD
ROD
ROD
ROD

施術方法

日常点検と
お手入れ

障害かな?
癪つたときは

保証と
アフターサービス

定格・仕様

操作方法

9

START/STOPキーを押すと作動します。もう一度押すと停止し、時間進行は最初にもどります。作動中は下図のように表示が変わります。※作動中でも設定時間、設定温度は変更可能です。作動を一時停止させたいときは、MENUキーを押してください。もう一度押すと作動が再開します。




警告


ロッド同士を接触させて作動させないでください。
設定温度より熱くなり、火傷や断毛などの事故につながります。



待機中

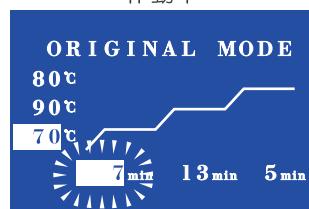

作動中

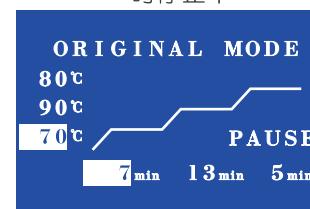

一時停止中


作動が進行している段階が点滅

10

作動中にLEDランプが点灯しているか確認してください。ロッドを接続しているロッドケーブルの番号と、点灯しているLEDランプの番号が合致しているか確認してください。

注) ロッドを接続しているLEDランプが、点滅や消灯している場合は、項目『ROD check』を参照してください。

※作動中に「カチ、カチ…」と音がする場合がございますが、内部制御音であり故障ではありません。

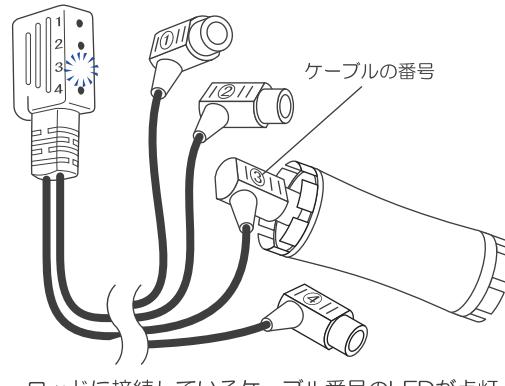

11

次の設定に変わる際、ブザーが鳴りお知らせします。

12

設定時間を経過しますと、ブザーが鳴り停止します。


操作方法

SETTING MENU

SETTING MENUでは、Start UP時のタイトルを任意に変更することができ、画面の色や操作音のON/OFFも変更することができます。さらにORIGINAL MODEのタイトルと加温温度と加温時間を任意に記憶させることができます。

1

電源スイッチを入れ、画面が表示されている状態で、MENUキーを3秒以上長押しすると、画面にSETTING MENUが表示されます。(NORMAL MODE/SPECIAL MODE/ORIGINAL MODEどの表示の時でも可能です。)

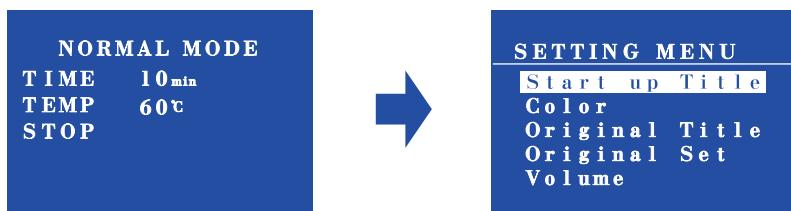

2


TEMPキーで変更させたい内容を選択し、START/STOPキーで決定します。SETTING MENU作業中はMODEキーを押すと1つ前の画面に戻ることができます。

Start UP Title

Start UP時のタイトルを任意に変更することができます。
※初期設定は「ODIS Pro」になっております。

1

タイトルの入力を行います。文字変更はTEMPキー、文字の位置変更はTIMEキーで行ってください。(文字の削除は(スペース)を上書きして下さい。)入力したい文字が決まればSTART/STOPキーで文字を決定します。文字を決定しますと次の文字が選択できるようになります。
※文字の入力は一文字ごとにSTART/STOPキー(決定)を押してください。

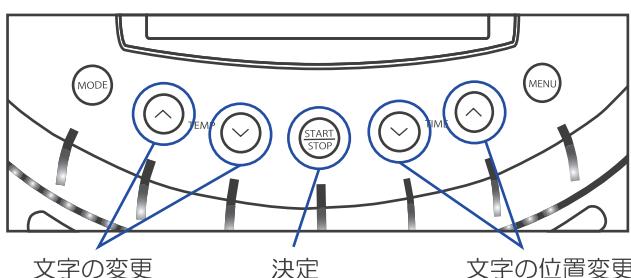

TIMEキーを押すとカーソルが左右へ移動。
入力できる文字は下記の表をご覧ください。

入力文字一覧表

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ [\] ^ _ `
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz { } ~ スペース
! " # \$ % & ' () * + , - . / 0123456789 : ; < = > ? @

2

タイトルの入力が終わりましたら、MENUキーを3秒以上長押しすると、「SAVE SETTING」の画面表示と共に設定が登録され初期画面に戻ります。

もくじ

ご注意
安全上の

各部の名称

付属品

ご使用する前に

操作方法

MODE
SPECIAL
ORIGINAL

ORIGINAL

SETTING
MENU

check
MODE

施術方法

日常点検と
お手入れ

障害かな?
癪つたときは

アフターサービス
保証と

定格・仕様

操作方法

Color

1

Background(背景色)とWord(文字色)から変更したい方を TEMPキーで選択し、STRAT/STOPキーで決定します。



2

どちらを選択した場合でも、画面に8色が表示されますので、 TEMPキーで選択し、STRAT/STOPキーで決定すると色が変更されますので、ご確認ください。

※背景色と文字色を同じ色で選択しないで下さい。文字が見えなくなります。

White	Yellow
Black	Orange
Blue	Red
Green	Pink

3


色が決定しましたら、MENUキーを3秒以上長押しすると、「SAVE SETTING」の画面表示と共に設定が登録され初期画面に戻ります。

Original Title

ORIGINAL MODEのタイトルを任意で変更することができます。

1

タイトルの入力を行います。
※入力の方法はStart UP Titleと同様ですので、そちらをご覧ください。

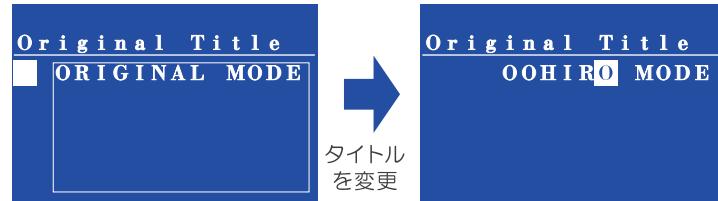
タイトル
を変更

2

タイトルの入力が終わりましたら、MENUキーを3秒以上長押しすると、「SAVE SETTING」の画面表示と共に設定が登録され初期画面に戻ります。

3

ORIGINAL MODEのタイトルが変更されています。

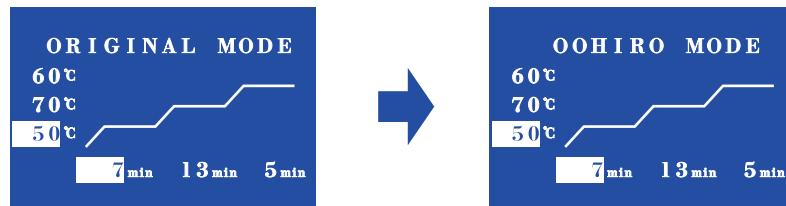

操作方法

Original Set

1


TEMPキーとTIMEキーで3段階のお好きな加温温度・時間を設定して下さい。MENUキーで段階を変更する事ができます。



2

決定しましたら、MENUキーを3秒以上長押しすると、「SAVE SETTING」の画面表示と共に設定が登録され初期画面に戻ります。

3

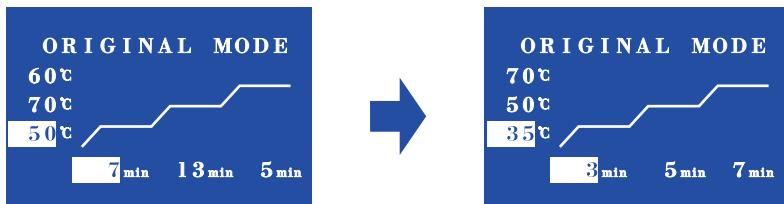


Volume

操作音のON/OFFを変更する事ができます。

1

TEMPキーでONまたはMuteを選択し、MENUキーを3秒以上長押しすると、「SAVE SETTING」の画面表示と共に設定が登録され初期画面に戻ります。

※Mute設定でお使いの場合でも、安全の為にエラー音はOFFになりませんのでご了承ください。

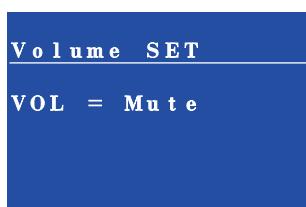


操作方法

ROD Check

施術中にロッドやケーブルの故障がおきた際に、ROD check画面に切り替えることにより、故障箇所の確認をする事ができます。また、施術前に使用することで事前に故障確認もできます。

施術中(動作中)に使用する場合

故障のアラーム音が鳴りましたら、**MODE キー**を1回(※一部2回)押してください。
画面が切り替わり下記のように表示されます。

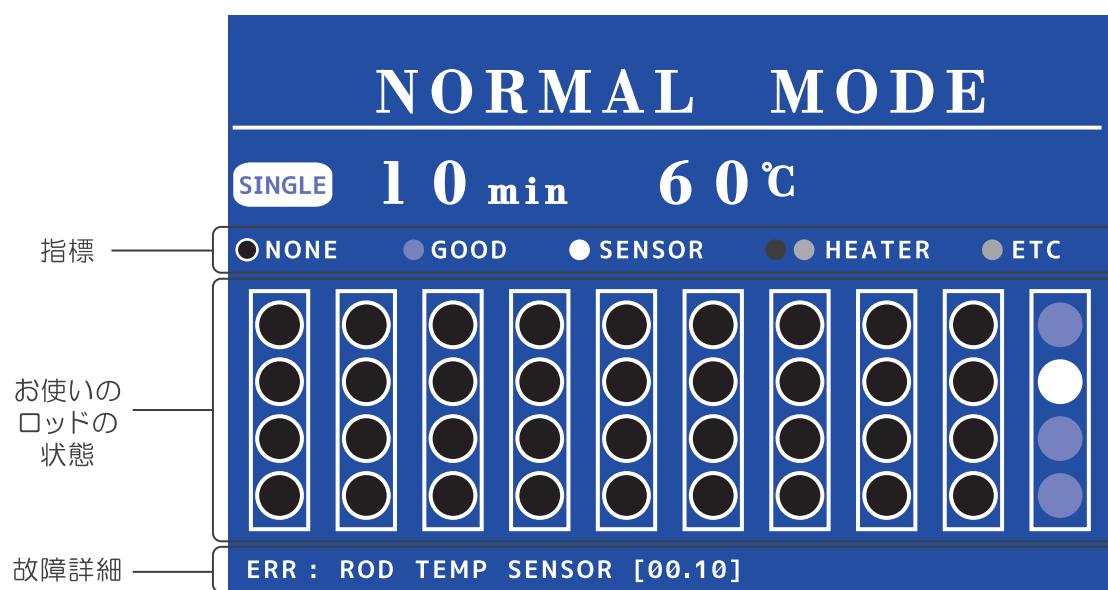

画面が切り替わりましたら、下記の表より使いのロッドの状態を確認し、処置を行ってください。


指標	状態	故障詳細	処置
NONE	ロッドが接続されていない。	—	ロッド及びロッドケーブルをもう一度接続し直してください。接続し直しても直らない場合はロッド及びロッドケーブルの交換をしてください。
GOOD	正常に動作している。	—	—
SENSOR	温度センサーの異常です。	NO ROD TO SYNCHRONIZE	ロッドまたはロッドケーブルを交換してください。
		ROD TEMP SENSOR	MODE キーを一度押すと、アラーム音が止まります。施術終了後、ロッドまたはロッドケーブルの交換をしてください。
HEATER	ヒーターの異常です。	ROD OVERLOAD	ロッドまたはロッドケーブルを交換してください。
		ROD HEATER OPEN	
ETC	機器本体の異常です。	BAD ROD CHANNEL	本体の点検・修理が必要です。 機器を停止させ、最寄りの営業所にご連絡ください。

操作方法

施術前(停止中)に使用する場合

MODE キーを 3 秒以上長押ししてください。画面が切り替わり下記のように表示され、お使いのロッドの確認ができます。詳しくは前記『施術中に使用する場合』の表を参考にご確認ください。

※停止中の確認時には故障詳細は表示されませんのでご注意ください。

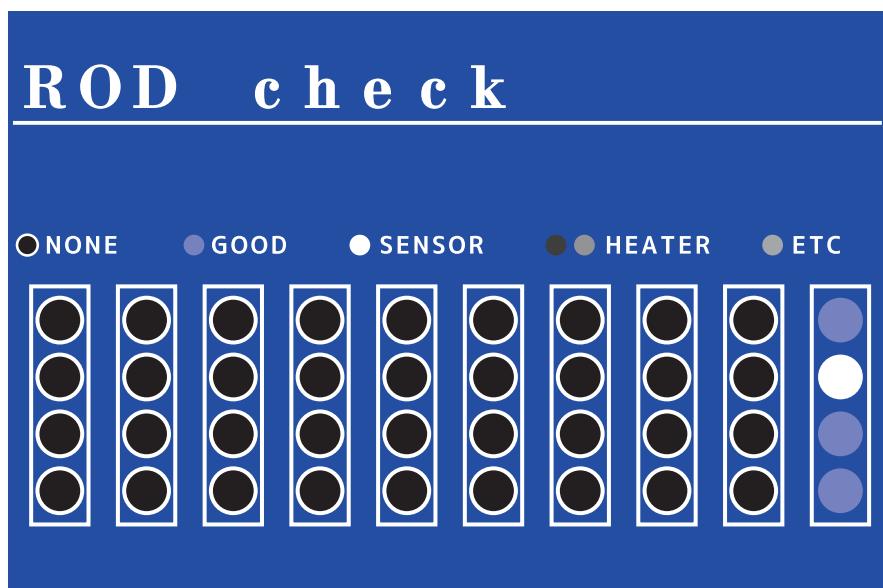

※ロッドの温度が 10°C 以下になると、センサーの検出が正常にできない場合がございます。(SENSOR エラーが出る。)

その際は、動作スタートさせた後に ROD check を行ってください。

※ROD check 中に本体内部から「カチ、カチ…」と音がする場合がございますが、内部制御音であり故障ではございません。



「ケーブル・ロットの故障チェック」と
「メンテナンスマード」については。
動画でも説明しております。
QR コードを読み取ってご覧ください。

施術方法

デジパーマ

ここで紹介する施術例は加温二浴式、又は化粧品カーリング剤を用いた標準施術プロセスです。各メーカーごとの薬剤の詳しい使用方法についてはその説明書をよくお読み下さい。また薬剤の中には加温温度を60°Cまでに制限したものがあります。このような場合はその説明書及び注意事項に従い、ODIS Pro 加温温度を60°C以下の設定でご使用ください。

1 プレシャンプー

頭皮を刺激しないように、毛髪に付着した汚れや皮脂を洗い流してください。

2 前処理剤塗布

ご使用になる薬剤の説明書に従ってください。


3 1剤塗布

ご使用になる薬剤の説明書に従ってください。

4 ワインディング

ODIS 2/EX/Pro兼用ロッドでワインディングを行ってください。

※ロッドは、ODIS 2/EX/Pro兼用の物をご使用ください。弊社ODIS、
NEW ODISのロッドは接続できませんのでご了承ください。

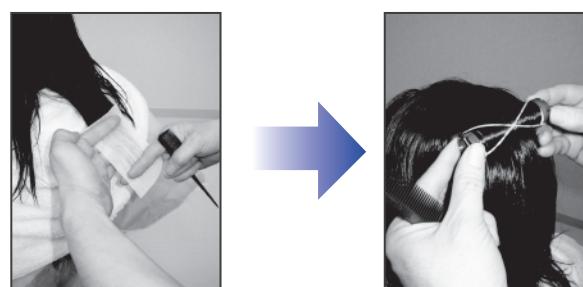

5 ターバン掛け

肌が露出した部分に直接ロッドが触れないようにターバンで保護します。

必要があれば1剤を再塗布してください。
(ご使用になる薬剤の説明書に従ってください。)

施術方法

6 プロテクトシート、スティック装着

頭皮とロッドの間にプロテクトシートを二つ折りにして挟み込み、スティックを挿します。



7 ケーブル接続


ロッドのケーブル接続部分が濡れていないか確認してケーブルを接続してください。
(濡れている場合はタオル等で拭いてください。)

※ケーブル接続は接続不良を防ぐ為にていねいに確実に差し込んでください。
(ゴムを挟み込まない様に注意してください。)


※片手でロッドを支え、もう一方の手でプラグの先端を持ち、奥まで挿し込みます。

※熱さを感じやすい部分にはプロテクトシートを二つ折りにして挟み込んでください。

※アームの両端からケーブルを差し込むとLEDランプが確認しやすくなります。

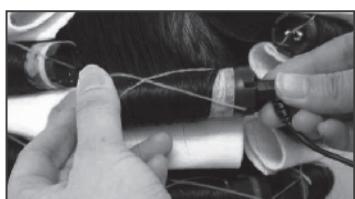

差し込み方

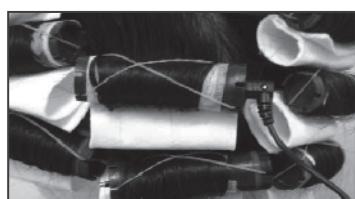

差し込んだ所



耳廻り

8 ODIS Pro で加温

NORMAL MODE で温度時間の調節をして、START/STOP キーを押すと作動します。
(詳細は、項目『操作方法』をご参照ください。)

※作動中 LEDランプが点灯しているか確認してください。

点滅、又は消灯している場合は項目『故障かな?と思ったときは』をご参照ください。

※ロッドとロッドの表面を重ねて使用しないでください。

設定温度よりも熱くなり、事故等の原因になります。

※お客様に熱くないか確認してください。
(熱い所はプロテクトシートを挟みこんでください。)

9 テストカール

通常パーマと同様にテストカールを行います。



施術方法

10 クーリング

加温が終わりましたら自然放置、又はドライヤー等でクーリング後、ケーブルを外します。

※片手でロッドの端を支え、もう片方の手でプラグの先端を持ち、ケーブルを外してください。

※必ず端を持って外してください。
ロッドが熱い場合もありますのでヤケド等の原因になります。

※常温程度になってからプロテクトシートを外してください。
充分に冷めていない状態でプロテクトシートを外すとヤケド等の原因になります。

11 中間リンス

ご使用になる薬剤の説明書に従ってください。

12 2剤塗布

ロッド1本1本ていねいに塗布してください。
放置時間はご使用になる薬剤の説明書に従ってください。



13 ロッドアウト

ロッドはていねいに外してください。
使用後のロッドは、項目『日常点検のお手入れ』をご参照のうえ、清掃を行ってください。

14 プレーンリンス

15 スタイリング


施術方法

その他の使い方

セット（ホットカーラー）

ここで紹介する施術はセット時のホットカーラーとしてのご使用方法です。ODIS Proを使用することによってロッドを巻く時に熱くなく、巻き終わってから発熱するので均一な温度が保て、持ちの良いカールが作れます。

※事前にシャンプーする場合はよく乾かしてから施術してください。

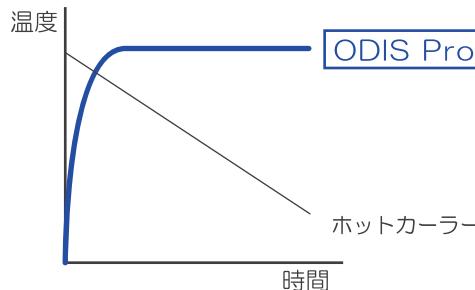

1 ワインディング

ODIS 2/EX/Pro兼用ロッドで通常のワインディングを行ってください。
もしくは、ODIS 2/EX/Pro兼用ロッドで髪を巻きつけ、プロテクトシートで包み、ゴムをかけてください。

※ロッドは、ODIS 2/EX/Pro兼用の物をご使用ください。弊社ODIS、
NEW ODISのロッドは接続できませんのでご了承ください。

2 プロテクトシート装着

頭皮とロッドの間にさらにプロテクトシートを二つ折りにして挟み込みます。

3 ケーブル接続

前述のデジカール、デジパーマの場合と同様にケーブルを接続してください。

4 ODIS Pro で加温

SPECIAL MODEで温度、時間等の調節を行って、START/STOPキーを押すと作動します。
(操作方法の詳細は、項目『操作方法』をご参照ください。
目安として80°C、5分です。

5 クーリング、ロッドアウト

加温が終わりましたら自然放置、又はドライヤー等でクーリング後、ケーブルを外し、ロッドアウトします。

6 スタイリング

もへじ

ご注意
安全上の

各部の名称

付属品

ご使用する前に

操作方法

ODES-EX MODE
ODES-PRO MODE
ODES-NEW MODE

ODES-EX MODE
ODES-PRO MODE
ODES-NEW MODE

SET-ZONE
ZONE-CHECK

ROD
check

施術方法

日常点検と
お手入れ

故障かな?
と思ったときは

アフターサービス
保証と

定格・仕様

施術方法

パーマ時に…

パーマでのワインディング時、特にかかりにくい部分は温めたロッドを使用する事によってかかりやすくなります。（ロッドをあらかじめ温めておきます。）

1 プレシャンプー

頭皮を刺激しないように、毛髪に付着した汚れや皮脂を洗い流してください。

2 ロッド加温（準備）

ケーブルを接続し、ODIS Proを作動させ、あらかじめロッドを温めておきます。
(温度設定は70°Cを目安にしてください。)

※操作方法の詳細は、項目『操作方法』をご参照ください。

※ロッドが温まっていますのでワゴン等に置く場合はタオル等を敷いてください。

3 前処理剤塗布

ご使用になる薬剤の説明書に従ってください。

4 1剤塗布

ご使用になる薬剤の説明書に従ってください。

5 ワインディング

エバーロット等で通常に巻いて、かかりにくい部分はODIS 2/EX/Pro兼用ロッドで通常のワインディングを行ってください。

※施術は二人で行ってください。
(巻く直前にロッドをケーブルから外す為、1人はヘルプを行ってください。)

6 自然放置または加温

ご使用になる薬剤の説明書に従ってください。

※ロッドが冷めますので必ずキャップをご使用ください。

7 テストカール

通常パーマと同様にテストカールを行います。

8 中間リンス

ご使用になる薬剤の説明書に従ってください。

施術方法

9 2剤塗布

ロッド1本1本ていねいに塗布してください。
放置時間はご使用になる薬剤の説明書に従ってください。

10 ロッドアウト

ロッドはていねいに外してください。
使用後のロッドは、項目『日常点検とお手入れ』をご参照のうえ、清掃を行ってください。

11 プレーンリンス

12 スタイリング

※ 薬剤の中には加温温度を60°Cまでに制限したものがあります。このような場合はその説明書及び注意事項に従い、ODIS Pro の加温温度を60°C以下の設定でご使用ください。

もへじ

ご注意
安全上の

各部の名称

付属品

ご使用する前に

操作方法

2025/4/20
2026/4/20
2027/4/20
2028/4/20

04-04-24
04-04-25
04-04-26
04-04-27

SET-ZING
CZEN-ZING

check
ROD

施術方法

日常点検と
お手入れ

障害かな?
愈つたときは

保証と
アフターサービス

定格・仕様

日常点検とお手入れ

本体の清掃


- 柔らかい布（ネル・ガーゼなど）で拭いてください。取れにくい汚れは、水で薄めた中性洗剤に浸した布を硬く絞って拭き取り、その後乾いた布で水気をよく拭き取ってください。ブラシ類は、細かなキズをつけるので避けてください。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従ってください。

ロッドの清掃

ロッドは防水処理を施しておりますが、基本的には電気部品ですので、水中で乱暴に洗浄されると故障の原因になります。

下記事項に基づいてお手入れされますと、長い寿命でお使いいただけます。

- タオル等で一本づつていねいに拭いてください。取れにくい汚れは、水で薄めた中性洗剤に浸したタオルを硬く絞って拭き取り、その後乾いた布で水気をよく拭き取ってください。
- 水洗いする場合は、ケーブルの接続部分を出来る限り水につけないように一本づつ洗浄し、洗浄後はタオル等で水分を拭き取り、特に接続部分は乾拭きするようにしてください。
- ケーブル接続部分に水が入り込むことがありますので。よく振って水気を取り除いてください。
- 毎日ケーブル接続部分をアルコールを浸み込ませた綿棒（細目）等で清掃してください。

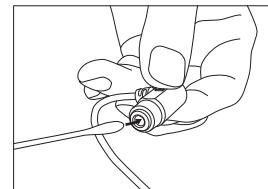

![!] 警告



シンナー、ベンジン、ガソリン、灯油、磨き粉などの溶剤、薬品でのお手入れは絶対にやめてください。
事故・故障の原因になります。

![!] 注意




ロッドは電気部品ですので、落としたり、衝撃を与えるたりしないでください。
事故・故障の原因になります。

ヒューズの交換

ヒューズが切れたときは、次の手順でヒューズの交換を行ってください。

- 1) ヒューズホルダーのフタを左に回してはずしてください。
- 2) フタに差し込まれているヒューズを交換してください。
- 3) 新しいヒューズが差し込まれたフタを回しながら取り付けてください。

※250V/125V 20Aのヒューズをご使用ください。（市販されていますので、最寄りの電機店などでお買い求めください。）

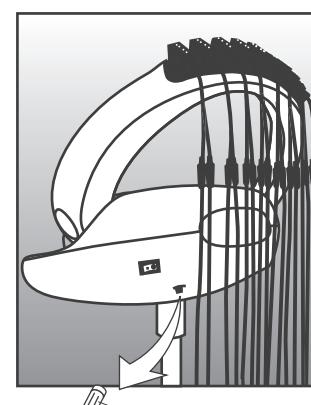

故障かな？と思ったときは

故障かな？と思ったときは、まず下記の項目をもう一度お調べください。

調べても正常にもどらないときは、「保証とアフターサービスについて」の項目をお読みください。

症 状	原 因	処 置
電源が入らない。 液晶表示が出ない。	電源コードがコンセントから抜けている。 ヒューズが切れている。	再度、電源コードがコンセントに差し込まれているか確認してください。 ヒューズを交換してください。（250V/125V 20A）項目『日常点検とお手入れ』を参照ください。
	電源コードの断線。	直ちに電源スイッチを切り、最寄りの営業所にご連絡ください。
・ロッドケーブルのLEDランプが点滅する。 ・LEDランプの点灯しないものがある。 ・加温しないロッドがある。 ・アラームが鳴り続ける。 ※詳しくは項目『Rod check』を参照してください。	ロッド内のセンサーが故障している。 ロッドケーブルがアーム部より抜けかかっている。 ロッドケーブルがロッドより抜けかかっている。 ロッドケーブル又は、ロッドの端子部分が汚れている。 ロッドケーブルの断線又は劣化。	施術終了後、LEDランプが点滅していたロッドは新しいロッドに交換してください。 ロッドケーブルをアーム部に接続し直してください。 ロッドケーブルをロッドに接続し直してください。 ロッドケーブル又は、ロッドの端子部分を清掃してください。項目『日常点検とお手入れ』を参照してください。 他のロッドケーブルにロッドを接続してください。 施術終了後、新しいロッドケーブルに交換してください。 ※ロッドケーブルは消耗品です。
	ロッド内のヒーター断線又は劣化。	新しいロッドに交換してください。 ※ロッドは消耗品です。

もくじ

安全上の
ご注意

各部の名称

付属品

ご使用する前に

操作方法

ROD
MEMO
MODE

ORIGINA
L MODE

SETTING
MENU

ROD
check

施術方法

日常点検と
お手入れ

障害かな?
と思ったときは

保証と
アフターサービス

定格・仕様

故障かな?と思ったときは

症 状	原 因	処 置
加温温度が低い。	ロッドケーブル又は、ロッドの端子部分が汚れている。	ロッドケーブル又はロッドの端子部分を清掃してください。項目『日常点検とお手入れ』をご参照ください。
	ロッドの劣化。	新しいロッドに交換してください。 ※ロッドは消耗品です。
液晶画面中央に『SMPS1 CHECK』の表示が出る。	ロッドの動作電圧に異常がある。	一度電源を切り、再度ご確認ください。
液晶画面中央に『SMPS2 CHECK』の表示が出る。	内部基盤の動作電圧に異常がある。	改善されない場合は、電源を切り最寄りの営業所にご連絡ください。
液晶画面中央に『OVER LOAD』の表示が出る。	内部プログラムの初期化エラー。	
液晶画面左下に『POWER Communication error』の表示が出る。	Power boardとの接続に異常がある。	
液晶画面左下に『SUB Communication error』の表示が出る。	Sub boardとの接続に異常がある。	

参考

使用可能なロッド数

※表を目安に使用するロッドの数を調節してください。

ロッドの種類	本体の仕様 (700Wまで)
φ12	40本
φ14	40本
φ16	40本
φ18	40本
φ20	38本
φ22	33本
φ24	31本
φ26	30本
φ30	26本
φ18ロング	28本
φ20ロング	27本

保証とアフターサービスについて

安全上の ご注意

各部の名称

付屬品

ご使用する前に

操作
方法

卷之三

MODE

卷二十一

check

施術方法

日常点検と お手入れ

故障かな?

保証と
アフターサービス

定格・仕様

● 品質保証

保証期間は、お客様のご購入日から以下の期間となります。

本体 1年間

※ ロッド、プロテクトシート、ペーパー、ケーブルは消耗部品となります。

● 保証規定

1. 保証期間内に万一発生した故障については、修理料金を無償とします。
 2. 保証期間内でも次の場合は有償修理となります。
 - ① お取り扱いが適当でないため生じた故障、損傷の場合。
 - ② 火災、天災、異常電圧等による故障、損傷の場合。
 - ③ 機器を不当に改造や修理をされた場合。
 - ④ 本取扱説明書に記載の使用方法、および注意に反するお取り扱いによって生じた故障の場合。
 - ⑤ 本保証書を提示されない場合。
 - ⑥ 本保証書のお買上店名、およびお買上年月日の未記入、あるいは字句を修正された場合。
 - ⑦ 消耗部品の交換。
 - ⑧ 設置に原因がある故障および損傷。
 - ⑨ (株)大廣製作所メンテナンス指定業者以外の者が修理した場合は、法律上の罰則対象となる場合があります。
 3. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

● アフターサービスについて

ご使用にあたりましては、この取扱説明書をよくご覧のうえご使用ください。

施術方法に起因する故障、損害につきましては、弊社ではその責に応じられませんのでご了承ください。また、ご使用中に発生した故障に起因する諸費用およびその他の損害の補償は致しかねますのでご了承おき願います。

● 修理を依頼されるとき

サービスをご依頼される前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、再度ご点検のうえ尚、異常がある場合にはお買上店または最寄りの営業所までご依頼ください。

保証書に、必ずお買上店、お買上日が記入されていることをお確かめのうえ、ご購入時の納品伝票（もしくはそれに代わるもの）とともにご提示ください。

※製造元の(株)大廣製作所は【ODIS Pro】の補修用性能部品（その製品の機能を維持するために必要な部品）製造打切り後、7年間保有しています。

● 保証期間中は

保証規定の範囲内であれば無料、範囲外であれば有料にて修理させてもらいます。

- 保証期間を過ぎているときは

点検のうえ、正常に作動する状態に修理可能な場合はお客様のご希望により有料にて修理させていただきます。

もくじ

ご注意
安全上の

各部の名称

付属品

ご使用する前に

操作方法

メモ入力
MODE

オーディオ
MODE

セッティング
SETTING

ロッド
ROD

施術方法

お手入れ
日常点検と
故障かな?
と思ったときは

保証と
アフターサービス

定格・仕様

保証とアフターサービスについて

保証書				
お客様	〒□□□-□□□□ TEL - - -			
	ご住所			
サロン名	お名前 様			
お買上げ店	住所			
	店名			
	電話			
年月日 お買上げ	年 月 日	製造番号		
保証期間				
本体 1年間				
※ ロッド、プロテクトシート、ペーパー、ケーブルは消耗品となります。				


定格・仕様

仕様


定格電圧：AC100V
定格周波数：50／60Hz
定格消費電力：730W

寸法図

卓上式

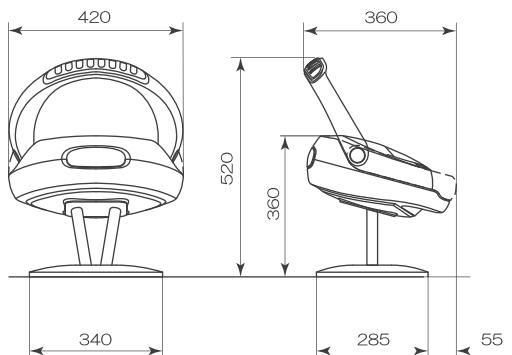

スタンド式

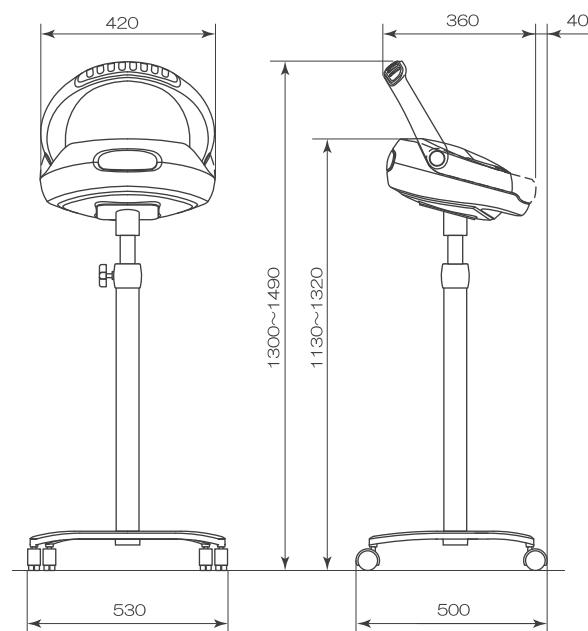

アフターメンテナンスをご依頼されるときは、下記の最寄りの営業所・支店までお問い合わせください。

仙台営業所

〒982-0032 宮城県仙台市太白区富沢2丁目3番3号

TEL (022) 243-1181 FAX (022) 244-0315

宇都宮営業所

〒321-0962 栃木県宇都宮市今泉町264番1号

TEL (028) 625-0801 FAX (028) 621-9889

東京営業所

〒175-0045 東京都板橋区西台4丁目7番6号

TEL (03) 3935-2030 FAX (03) 3935-2700

静岡営業所

〒422-8036 静岡県静岡市駿河区敷地1丁目14番20号

TEL (054) 237-5775 FAX (054) 237-5803

名古屋営業所

〒460-0012 愛知県名古屋市中区千代田3丁目1番22号

TEL (052) 331-0016 FAX (052) 331-6175

大阪営業所

〒547-0001 大阪府大阪市平野区加美北4丁目6番32号

TEL (06) 6791-4670 FAX (06) 6791-4669

岡山営業所

〒700-0924 岡山県岡山市北区大元2丁目7番30号

TEL (086) 243-5255 FAX (086) 243-5959

福岡営業所

〒812-0893 福岡県福岡市博多区那珂1丁目21番3号

TEL (092) 411-7466 FAX (092) 411-7471

大分営業所

〒879-1504 大分県速見郡日出町大字大神1300番地

TEL (0977) 72-1820 FAX (0977) 72-1818

<https://www.oohiro.ws/>

理美容機器総合メーカー
株式会社 大廣製作所



● 全国お客様共通相談窓口



オオヒロサンキュー
0120-007639

(受付時間 9:00~18:00 ※土曜・日曜・祝日を除く)