

保 存 版

お手元に必ず保管してください

業 務 用


SERIE AMALFI アマルフィシリーズ

AURORA オーロラ


ELENORE エレノア

<保証・取扱説明書>

ご使用になる前に必ずお読みください。

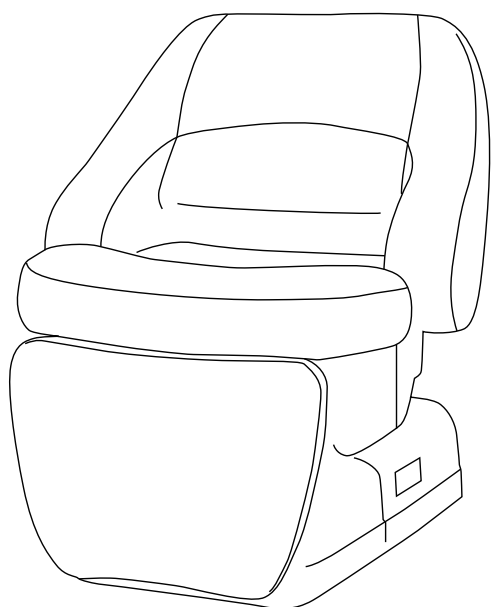

AURORA

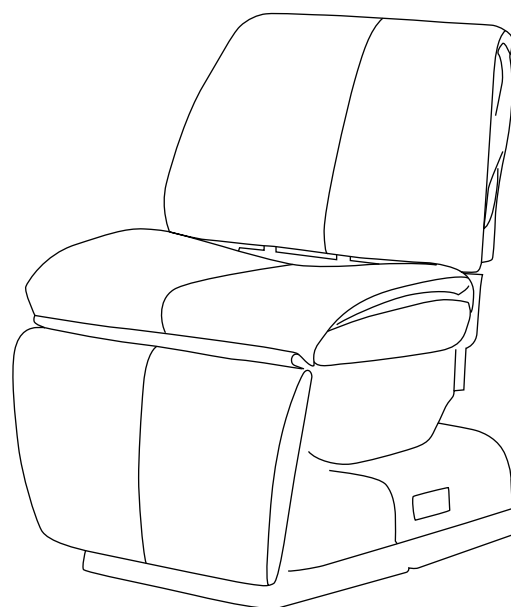

ELENORE

この度は、SERIE AMALFI（アマルフィシリーズ）の AOURORA（オーロラ）ELENORE（エレノア）をお買い上げいただき誠にありがとうございました。正しくお使いいただくために、必ずこの「保証・取扱説明書」をご使用前に良くお読みください。完全に内容のご理解をいただいた上で、ご使用下さいますようお願い致します。又、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに大切に保管してください。

※本書に記載いたしております、仕様その他につきましては、改善の為予告なく変更する事があります。あらかじめご了承ください。

◎ 安全上のご注意

安全に正しくお使いいただくために		
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、施術者やお客様さまへの危険や損害を未然防止するためのものです。 - 注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをした場合に想定される内容を、「危険」「警告」「注意」の3つに区分しています。 - 絵表示の意味は以下のとおりです。		
	危険	誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷をおう可能性が切迫していると想定される内容を示しています。
	警告	誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷をおう可能性が予想される内容を示しています。
	注意	誤った取扱いをすると、人が傷害をおう可能性が予想される内容および物的損害のみの発生が予想される内容を示しています。
絵表示の例		記号は、危険・警告・注意を促す内容があることを知らせるものです。（左図は、特定しない一般的な注意、警告、危険の通告）
		記号は、禁止の行為であることを知らせるものです。（左図は、特定しない一般的な禁止の通告）
		記号は、行為を強制したり指示する内容を知らせるものです。（左図は、特定しない一般的な使用者の行為を指示）



ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

◎ 使用前、使用中、使用後の安全上のご注意



警告

本来の目的や用途以外には、使用しないでください。
事故・トラブルの原因になります。



警告

体調の悪い方は、使用を避けてください。
気分が悪くなる恐れがあります。



警告

本機を使用する際は、必ず椅子の下に人がいないか、物を置いていないかなど確認して動かしてください。
挟まると事故やケガ・故障の原因になります。



注意

ご使用になる前には、本機が正常に作動することを確認したうえで
ご使用ください。
事故・ケガの恐れがあります。



危険

椅子の上に立ち上がったり、背もたれに腰掛けたり、必要以上の荷重
や衝撃を与えないでください。
事故や故障の原因になります。



危険

施術中はお客様から離れないでください。
事故の原因になります。



危険

洗髪器の上に乗ったり、腰掛けたり必要以上の荷重や衝撃を与えないで
ください。事故や故障の原因になります。



注意

終業時には、水と湯の両方の止水栓を閉め、メインスイッチを切って
ください。災害などの万一のときの予防になります。



注意

月に1度はネジ部などの点検を行ってください。
長期にわたって使用しているとネジ部が緩んでくる場合があります。
緩んでいる場合はドライバーなどで締めなおしてください。



警告

本体を勝手に修理・分解・改造しないでください。
作動不良を起こし・火災・やけど・ケガの原因になります。



警告

シンナー・ベンジン・ガソリン・灯油・磨き粉などの溶剤・除光液
薬品でのお手入れは、絶対にやめてください。
事故・故障の原因になります。



警告

ご使用は正しい電源電圧で使用する事 ―― 交流100V±10%
以外の電圧で使用すると火災や感電、故障の原因になります。



警告

電源プラグとコンセントの定期点検をすること ―― 電源プラグとコ
ンセントには毛髪などが付着します。付着した状態で使用を続けると、
火災や感電の原因になります。



警告


アース線を必ず接地してください ―― 故障や漏電の時に感電する恐れ
があります。アース線の取付は販売店に相談してください。

◎ 安全のために必ずお守りください

- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- この説明は、使用者に対して安全注意事項を守り、製品を安全にご使用していただくための説明です。
- お客様が座席に座られ椅子を操作し動かす場合は、必ずお客様の手が座席の上または体の上に置くようにお声がけいただき操作してください。

- 右図の場所に手足を置いたり体をいれないこと


- ① 背もたれと座席シートのリンク金具部の間
- ② 座席シートのシートアップ時また下降時に座席下の鉄板の間
- ③ 背もたれと座席シートの間
- ④ 座席シート足のせ部の下

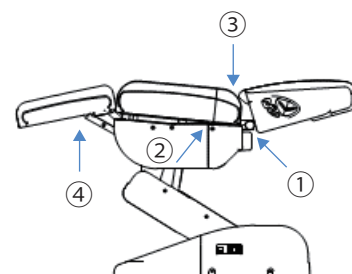

- 右図の場所に乘ったり、腰かけたりしないこと

右図の場所に乘ったり、腰かけたりすると、椅子が転倒したり、負担をかけた部分が破損して、ケガや故障の原因になります。

- ① 座席シートの足のせ部の上
- ② 背もたれの上

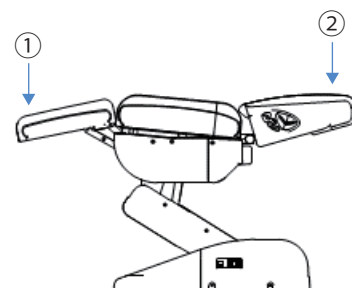

- 施術者以外の方が椅子を操作しないこと

操作を熟知した人が操作しないと、誤った操作をしてケガや故障の原因になります。

※特にお子様が触らないように注意してください。

- 万一異常が発生したら電源スイッチを切り、電源プラグ又はブレーカーを切る

煙、変な音、臭いがあるなど、異常状態のまま使用すると、火災や感電、やけどの原因になります。このようなときはすぐに電源スイッチを切り、電源プラグ又はブレーカーを切り、販売店に修理を依頼してください。


- 本体内部が破損した場合は使用しないこと

そのまま使用すると重大な故障につながり火災やケガの原因になります。

- 掃除をするときは必ず電源スイッチ切ること

スイッチに誤って触れて椅子が突然動く場合があります大変危険です。


◎ 各部名称

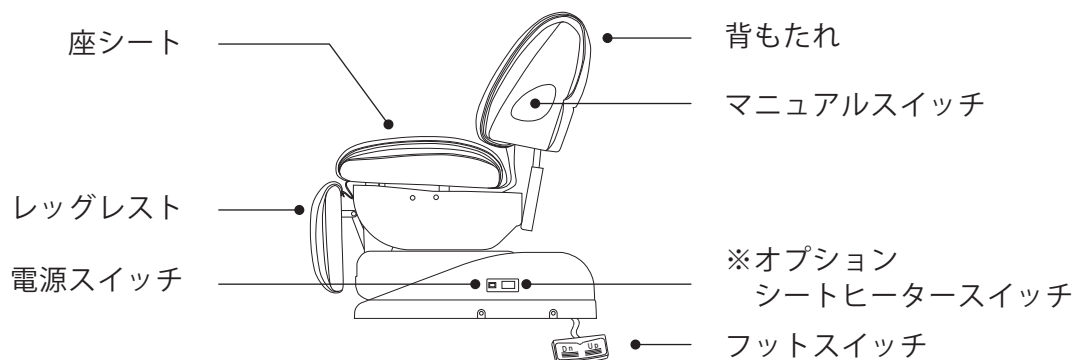

◎ 操作方法（オート）

■ 電源スイッチ（電源 ON）


電源スイッチを入れると（電源 ON）
マニュアルスイッチの LED ランプが点灯します。
ピーと 1 回アラーム音がして電源 ON になります。
※注意 アラーム音が鳴るまでフットスイッチを
操作しないでください。
（誤作動の原因になる場合があります。）

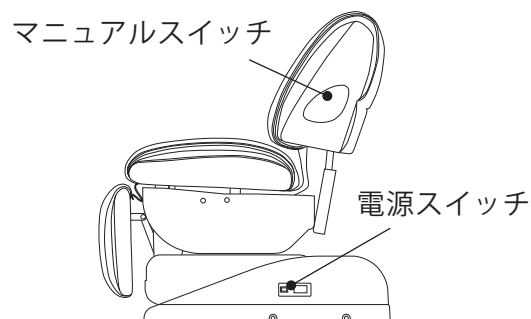

■ フットスイッチでのオートセッティング


オートアップスイッチ

椅子がオートでシャンプー椅子の姿勢になります。

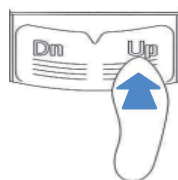

オートリターンスイッチ

椅子がオートで初期状態まで戻ります。

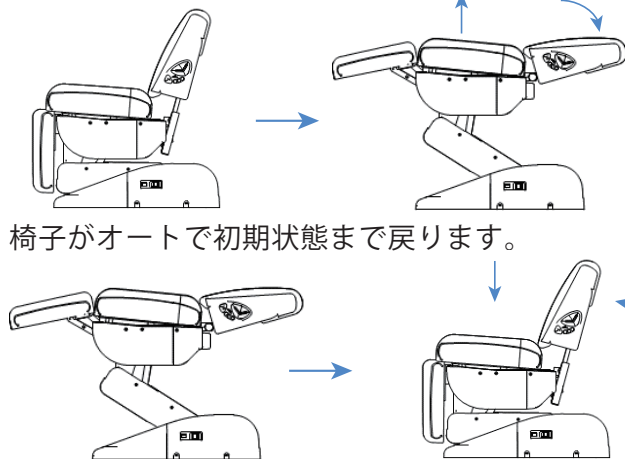

◎ オート高さ調整方法

セットアップ設定（高さ調整）方法

別紙「SL シリーズ セットアップ設定方法」 参照

工場出荷時にネープ 780 mm 高さ設定済みです。

シャンプー時のシートの高さ、シート UP の高さ、背もたれ角度を
お好みの位置に各スイッチで設定ができます。

設定後はオートアップ フットスイッチを 1 度踏むだけで、お好みのシャンプー位置になります。

オート設定ポジション P1・P2


マニュアルスイッチの P1・P2 ボタン

P1 フットスイッチオートポジション・P2 任意のポジションに設定できます。


◎ 操作方法（マニュアル）

■ マニュアルスイッチでの背もたれ角度の調整


背もたれ下降スイッチ

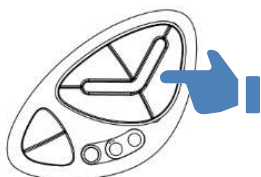


押し続けると背もたれが倒れます。手を離すとその位置で止まります。

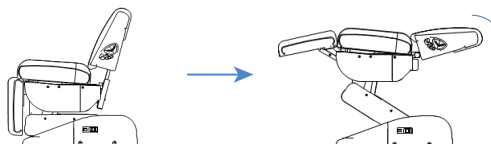

背もたれ上昇スイッチ

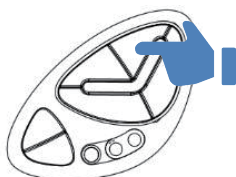

押し続けると背もたれが起きます。手を離すとその位置で止まります。

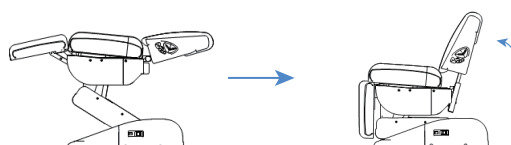


■ マニュアルスイッチでの高さ調整

座シート上昇スイッチ



押し続けると座シートが上昇します。手を離すとその位置で止まります。

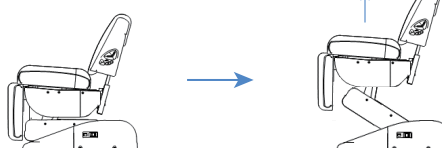

座シート下降スイッチ




押し続けると座シートが下降します。手を離すとその位置で止まります。




■ マニュアルスイッチでのシート位置の調整


シートアップ上昇スイッチ

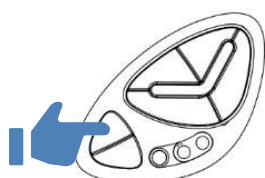



押し続けるとシートが上昇します。手を離すとその位置で止まります。

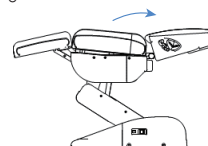

シートアップ下降スイッチ

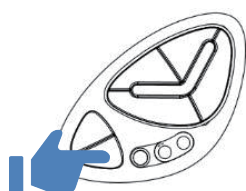

押し続けるとシートが下降します。手を離すとその位置で止まります。

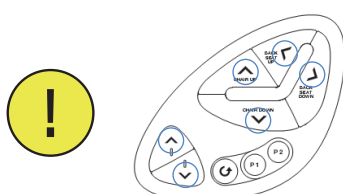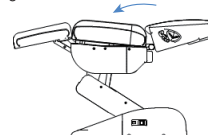

マニュアルスイッチのスイッチを押す場合は、Vマークの部分を押してください。スイッチのVマーク以外の場所を押した場合、動作しない場合があります。


◎ 設定方法

設定モード	シート UP 上昇スイッチと P1 スイッチを同時に押し電源を ON することでブザー音がピーッ・ピーッと 2 回鳴り設定モードになります。 (設定モードを解除するには電源 OFF⇒ON にすることでブザー音が 1 回鳴り、通常モードになります。)
椅子上限設定	椅子の上限位置に椅子を調整します。オートリターンスイッチと座上昇スイッチを長押し 2～3 秒押すと、ブザー音がピーッ・ピーッ・ピーッと 3 回鳴り椅子上限位置が設定されます。
背下限設定	背もたれ下限位置に背もたれを調整します。オートリターンスイッチと背もたれ下降スイッチを長押し 2～3 秒押すと、ブザー音がピーッ・ピーッ・ピーッと 3 回鳴り背もたれ下限位置が設定されます。
シート UP 設定	シート UP 位置に座シートを調整します。オートリターンスイッチとシート UP 上昇スイッチを長押し 2～3 秒押すと、ブザー音がピーッ・ピーッ・ピーッと 3 回鳴り背もたれシート UP 位置が設定されます。
AUTO P1 設定	オートで設定したい位置までマニュアルスイッチで作動させ、P1 スイッチを 5 回押すと、ブザー音がピーッ・ピーッ・ピーッと 3 回鳴り AUTO P1 位置が設定されます。
AUTO P2 設定	オートで設定したい位置までマニュアルスイッチで作動させ、P2 スイッチを 5 回押すと、ブザー音がピーッ・ピーッ・ピーッと 3 回鳴り AUTO P2 位置が設定されます。
AUTO P1・P2 設定 背もたれ下降 開始位置設定	AUTO 動作時の背もたれ下降開始位置に椅子を調整します。P1(P2) スイッチと背もたれ下降スイッチを長押し 2～3 秒押すと、ブザー音がピーッ・ピーッ・ピーッと 3 回鳴り AUTO P1(P2) 背もたれ下降開始位置が設定されます。
AUTO P1・P2 設定 シート UP 上昇 開始位置設定	AUTO 動作時のシート UP 上昇開始位置に椅子を調整します。P1(P2) スイッチとシート UP 上昇スイッチを長押し 2～3 秒押すと、ブザー音がピーッ・ピーッ・ピーッと 3 回鳴り AUTO P1(P2) シート UP 上昇開始位置が設定されます。
RETURN 設定	設定したい位置までマニュアルスイッチで作動させ、オートリターンスイッチを 5 回押すと、ブザー音がピーッ・ピーッ・ピーッと 3 回鳴り RETURN 位置が設定されます。



設定エラー時 ピピピピピ と連続で鳴ります。
設定時に椅子と背もたれの上下位置を記憶させるボリュームに不都合が発生すると設定エラーが発生します。AUTO P1・AUTO P2・RETURN 動作のみ使用できません。
マニュアルスイッチは動作します。

◎ マニュアルスイッチ名称

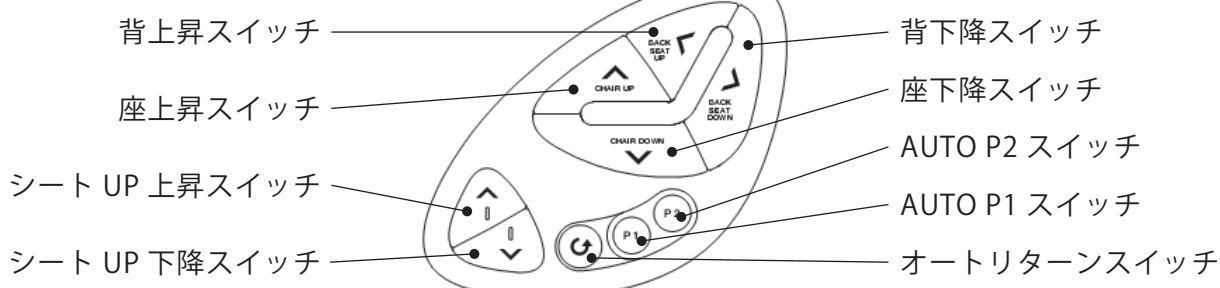

◎ 日常点検とお手入れ

■ 本体の清掃

本体の清掃には柔らかい布（ネル・ガーゼなど）を用いて拭いてください。取れにくい汚れは、水で薄めた中性洗剤に浸した布を固く絞って拭き取り、その後乾いた布で水気をよく拭き取ってください。ベンジン、シンナーなど揮発性のものは絶対に使用しないでください。ブラシ類も細かなキズをつけるので、避けてください。化学雑巾をご使用の際はその注意書きに従ってください。



警告

ベンジン・シンナー・ガソリン・灯油・磨き粉などの溶剤・除光液・薬品でのお手入れは絶対にやめてください。事故・故障の原因になります。




注意

施工時・お店のクリーニング時、お客様以外の方がお店に入りお掃除のためにシャンプー椅子を動かそうとする場合、アマルフィシリーズは床固定しておりますので動かすことができません。

座シートを持ち上げて動かそうとすると、故障の原因またオイル漏れの原因になる場合があります。

指定業者の方へ必ず注意していただくようお願い致します。

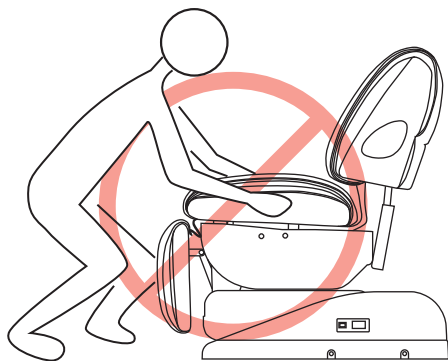

座シートを持ち上げないでください。
故障の原因になります。

※油圧モーターを作動させず、椅子を持ち上げると油圧シリンダーが伸びて手を離すとオイルが逆流し故障・オイル漏れの原因になります。

◎ 保証とアフターサービスについて

■ 品質保証

保証期間は、お客様のご購入日から以下の期間となります。

本体 1 年間

■ 保証規定

1. 保証期間に万一発生した故障については、修理料金を無償とします。
2. 保証期間内でも次の場合は有償修理となります。
 - ① 保証除外品を交換する場合。外装部品もこれに含まれます。
 - ② 使用上の誤りや当社指定機関以外での修理・改造による故障および損傷。
 - ③ お買い上げ後の移動、落下、輸送による修理および損傷。
 - ④ 火災や地震、水害、落雷、その他天変地異およびガス害、塩害、水質害、指定外の使用電源（電圧、周波数）、異常電圧など外部の原因による故障・損傷。
 - ⑤ 車両・船舶などに搭載された場合に生ずる故障および損傷。
 - ⑥ 保証期間切れの場合。
 - ⑦ お買い上げ年月日、お客様名、販売店名がない場合、あるいは字句が書き替えられた場合。
3. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

■ アフターサービスについて

ご使用にあたりましては、この保証・取扱説明書をよくご覧のうえご使用ください。
施術方法に起因する故障、損害につきましては、弊社ではその責に應じられませんので
ご了承ください。また、ご使用中に発生した故障に起因する諸費用およびその他の損害
の補償は致しかねますのでご了承ください。

■ 修理を依頼されるとき

サービスをご依頼される前に、この保証・取扱説明書をよくお読みいただき、再度
ご点検のうえ、尚、異常がある場合にはお買上店または最寄りの営業所までご依頼
ください。


この保証・取扱説明書の保証書欄に、必ずお買上店、お買上日が記入されているこ
とをお確かめのうえ、ご購入時の納品伝票（もしくはそれに代わるもの）とともに
ご提示ください。

■ 保証期間中は

保証規定の範囲内であれば無料、範囲外であれば有料にて修理させていただきます。

■ 保証期間を過ぎているときは

点検のうえ、正常に作動する状態に修理可能な場合はお客様のご希望により有料に
て修理させていただきます。

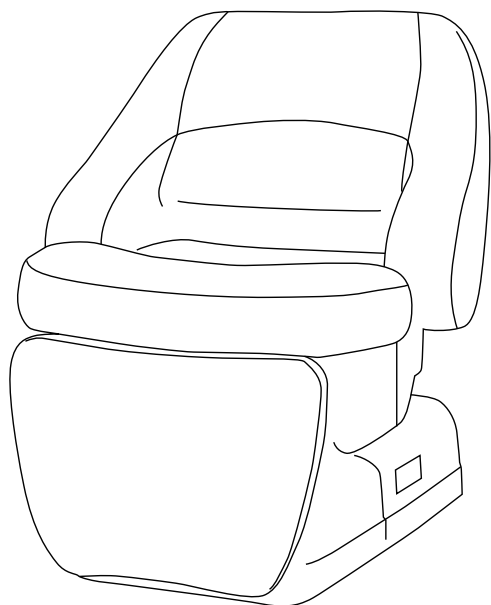

AURORA

Size : W700mm × SH470mm(座面中心 : お尻側)
× H700mm(起立状態)

定格電圧 : AC100V

定格周波数 : 50/60Hz

定格消費電力 : 400W(最大負荷時 450W)

総重量 : 約 77.6kg

※オートシートアップシステム

※シートアークスライドシステム (シートアップ)


※インナーグライドシステム

※背・座オートフットペダル

※背・手動マニュアルスイッチ

※シートアップ手動マニュアルスイッチ

※上下手動マニュアルスイッチ

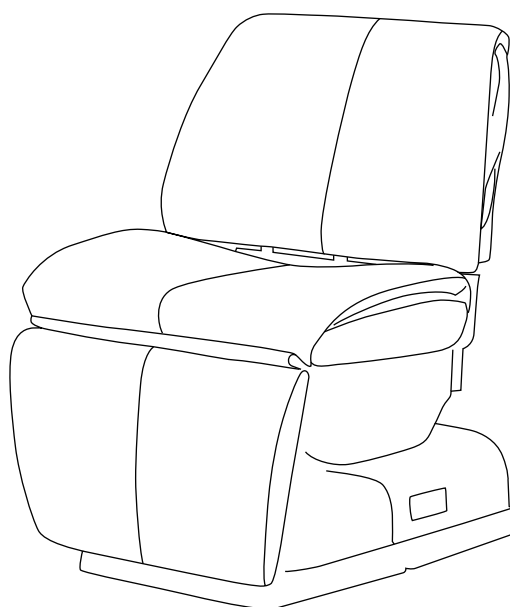

ELENORE

Size : W610mm × SH470mm(座面中心 : お尻側)
× H785mm(起立状態)

定格電圧 : AC100V

定格周波数 : 50/60Hz

定格消費電力 : 400W(最大負荷時 450W)

総重量 : 約 78.0kg

※オートシートアップシステム

※シートアークスライドシステム (シートアップ)

※インナーグライドシステム

※背・座オートフットペダル

※背・手動マニュアルスイッチ

※シートアップ手動マニュアルスイッチ

※上下手動マニュアルスイッチ

MEMO

アフターメンテナンスをご依頼されるときは、下記の最寄りの支店・営業所までお問合せください。

全国営業所一覧

仙台営業所

〒982-0032 宮城県仙台市太白区富沢2丁目3番3号

TEL (022) 243-1181 FAX (022) 244-0315

宇都宮営業所

〒321-0962 栃木県宇都宮市今泉町2-6-4番1号

TEL (028) 625-0801 FAX (028) 621-9889

東京営業所

〒175-0045 東京都板橋区西台4丁目7番6号

TEL (03) 3935-2030 FAX (03) 3935-2700

静岡営業所

〒422-8036 静岡県静岡市駿河区敷地1丁目1-4番20号

TEL (054) 237-5775 FAX (054) 237-5803

名古屋営業所

〒460-0012 愛知県名古屋市中区千代田3丁目1番2-2号

TEL (052) 331-0016 FAX (052) 331-6175

大阪営業所

〒547-0001 大阪府大阪市平野区加美北4丁目6番3-2号

TEL (06) 6791-4670 FAX (06) 6791-4669

岡山営業所

〒700-0924 岡山県岡山市北区大元2丁目7番30号

TEL (086) 243-5255 FAX (086) 243-5959

福岡営業所

〒812-0893 福岡県福岡市博多区那珂1丁目2-1番3号

TEL (092) 411-7466 FAX (092) 411-7471

大分営業所

〒879-1504 大分県速見郡日出町大字大神1-3-00番地

TEL (0977) 72-1820 FAX (0977) 72-1818

理美容機器総合メーカー

株式会社 大廣製作所

●全国お客様共通相談窓口

オ オ ヒ ロ サンキュー
 **0120-0076-39**

●ホームページ

<https://oohiro.ws/>

