

大廣理容椅子 取扱説明書

ヴェルターⅡ



もくじ






- ▲ 安全のため必ずお守りください… 1～2
- 椅子を操作される前に…………… 2
- 各部の名称・仕様…………… 3
- 操作のしかた…………… 4～5
- 電装部品・装備品の使い方…………… 5
- 終業時の点検…………… 5
- 末長く使っていただくために…………… 6
- 修理を依頼される前に…………… 6

このたびは「大廣理美容椅子」をご購入いただき、まことにありがとうございます。

- この取扱説明書は、お客様に本品を安全で正しくお使いいただくためのものです。本品をお使いになる前に、必ず本書をよくお読みください。
- この取扱説明書をお読みになった後は、本品をお使いの方がいつでも読むことができる所に大切に保管してください。

⚠️ 安全のため必ずお守りください

- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。この説明書では、使用者に対して安全注意事項のランクを「警告」、「注意」として区別しています。

▲ 警告	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
▲ 注意	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が軽傷を負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。
絵表示の例	 禁止  指示を守る  分解禁止  挟まれ注意  電源プラグを抜く

⚠️ 警告



- 左図の場所に手足を置いたり体を入れないこと——左図の位置に手足や体が入ると挟まれますので充分注意してください。
 ① 足のせ及びボトムカバーの下 ② 足のせとけり板との間
 ③ 背もたれ後部、及び肘のせと背もたれの間



- 左図の場所に坐ったり、腰掛けたりしないこと——左図の場所に坐ったり腰掛けたりすると、椅子が転倒したり、負担をかけた部分が破損して、ケガや故障の原因になります。



- 施術者以外の方が椅子を操作しないこと——理容椅子の操作を熟知していない人が操作をすると、誤った操作をしてケガや故障の原因になります。特に、子供が触らないように注意してください。



- 椅子を回転させる時は障害物がないか確認すること——椅子を回転させる場合は周囲に人や物がないことを確認してから行ってください。確認しないで回転させるとケガや物を破損する原因になります。



- 万一異常が発生したら電源プラグを抜く——煙、変な音、臭いがするなど、異常状態のまま使用すると、火災や感電、やけどの原因になります。このような時はすぐに電源プラグを抜いて販売店に修理を依頼してください。



- 本体を分解したり、改造をしないこと——修理者以外の方は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。発火したり異常作動してケガの原因になります。



- 本体内部が破損した場合は使用しないこと——万一、外部衝撃が加わって内部が破損した場合は、そのまま使用しないでください。そのまま使用すると重大な故障につながり火災やケガの原因になり危険です。電源プラグを抜いて販売店に修理を依頼してください。



- 掃除をする時は必ず電源プラグを抜くこと——スイッチに誤って触れて椅子が突然動く場合があります危険です。

⚠ 警告



●濡れた手でさわらないこと — 濡れた手で操作スイッチ、コンセントを触ると感電したり、ショートしてケガや故障の原因になります。



●本体に水をかけないこと — 本体内部に水がかかると、ショートして火災や感電の原因になります。万一、内部に水が入った場合は直ちに使用を中止し販売店に点検を依頼してください。



●お客様や他の人がスイッチに触れない様に注意すること — 作業中にお客様や他の人がスイッチに触れると椅子が作動してケガをする原因になります。椅子を使用しない時は電源を切っておいてください。



●次のような場所におかないこと — 火災、故障、変形の原因になります。
①直射日光の当たる場所、ほこりや湿気の多い場所、熱器具の近くなど高温になる場所。
②傾斜、振動、衝撃のある場所。(床が水平で丈夫な所に設置してください)



●ご使用は正しい電源電圧で使用する — 交流100V±10%以外の電圧で使用すると火災や感電、故障の原因になります。



●電源プラグとコンセントの定期点検をすること — 電源プラグとコンセントには毛髪などが付着します。付着した状態で使用を続けると、火災や感電の原因になります。



●長時間使用しない時は電源プラグを抜くこと — 絶縁劣化による感電、漏電火災の防止になります。また、再度使用する場合は各動作の作動確認テストを行ってください。




●アース線を必ず接地してください — 故障や漏電の時に感電する恐れがあります。アース線の取付は販売店に相談してください。

⚠ 注意



●椅子を移動させる場合は、必ず一番下のベースを持って移動させて下さい
左図のように肘下を持つと故障の原因になります

各部の名称・仕様

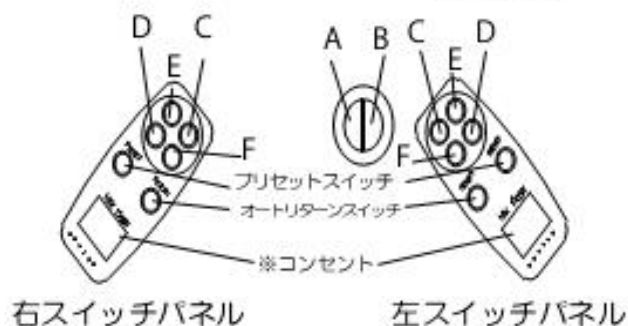

- | | |
|---------------|------------|
| A: レッグレスト 上り | C: 背もたれ 起き |
| B: レッグレスト 下がり | D: 背もたれ 倒れ |
| E: 椅子 上昇 | F: 椅子 下降 |

電源	AC100V 50-60Hz	上下ストローク	280 mm
定格消費電力	500W (コンセント部は除く)	質量	118 kg
連続定格時間	1分	最大作動荷重	体重 120 kg相当
※コンセント 容量	左右合計1500Wまで (椅子動作中は800Wまで)	使用環境 (一般室内)	周囲温度 5~35° 湿度 70%以下
メインブレーカ	15A		


※コンセント使用上の注意参照

操作のしかた

1. マニュアルスイッチ


左右スイッチパネルにあるマニュアルスイッチを作動させたい方向のスイッチを押してください。ワンタッチでスムーズに作動します。離すとその位置に止まり、最適のポジションを得ることができます。

*各スイッチの位置ABCDEFは前ページの説明をご覧ください。

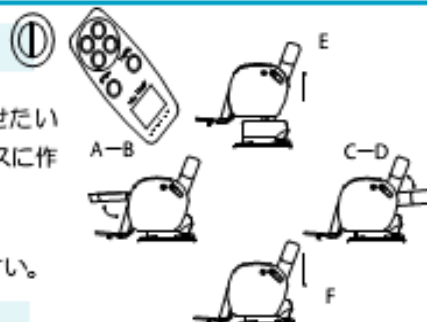

2. オートリターンスイッチ

左右スイッチパネルにあるリターンスイッチを押すと右図のように背もたれが起立し、椅子全体も自動的に下降します。

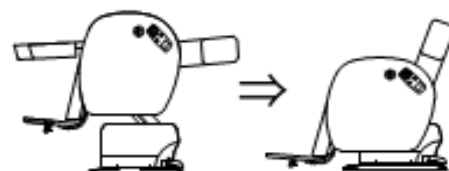

3. プリセットスイッチ (オートセットスイッチ)

左右スイッチパネルにあるプリセットスイッチを押すとあらかじめ決められた姿勢へ自動的に椅子が上昇して設定位置で止まり、直後に背もたれが倒れ、設定位置にレッグレストは、最上位まで上がります。バックシャンパー位置、シェーピング位置セットに便利です。

4. プリセットのセッティング方法(バックシャンパー位置をセットする場合)

①プリセットとリターンスイッチを押したまま電源スイッチを入れると“ピーピー”と音が鳴りスイッチを離すと**セッティングモード**になります。

②記憶させたい位置にマニュアルスイッチで背角度・椅子高さを移動させロックスイッチとプリセットスイッチを長押しするとピーピーと音が鳴るとその位置を記憶します。

③電源スイッチを切り再度電源スイッチを入れると**通常モード**に戻り記録した位置にて、プリセットが使用できます。

椅子上下 全ての位置にプリセットできます。
背もたれ傾起

***レッグレストの角度の設定はできません**

ご注意) プリセットスイッチを押すと椅子が上昇し、設定位置で止まり、同時に背が倒れとレッグレストが上がってきます。背もたれは設定位置で止まりますが、レッグレストに設定はなく最大角度約17.5°まで上昇します。



5. オートストップ機能について

- ①オート(オートリターン、プリセット)作動中に、途中で椅子の動作を止めたい場合は、オートリターン、又はプリセットスイッチを押すと停止します。
- ②マニュアルスイッチ又はフットスイッチを踏むとオート動作から押した動作に移行し、離すと停止します。

6. フットスイッチ(椅子の上下)

ベース後方にあるフットスイッチを軽く踏むだけで椅子を上昇、下降させることができます。右側（UP）を踏むと上昇し、左側（DN）を踏むと下降します。離せばその位置で停止します。



7. 回転ロックスイッチ

ベース後方の回転ロックスイッチを踏むと、椅子回転ロックと解除を交互に行います。



- ▲ **警告** 施術はロック状態であることを確認して行ってください
- ▲ **注意** 安全のため、一瞬踏んでも作動しません。ゆっくり1～2秒踏み続けてください
- ▲ **注意** ロック状態のまま、むりやり椅子を回転させないでください
故障の原因になります。

電装品・装備品の使い方

コンセント

左右にコンセントを設けています。コンセントは電気器具（ドライヤー・バリカン等）を接続して使用できます。



- ▲ **注意** 椅子を上昇または起立させる時は、使用しないでください
- ▲ **注意** 左右合計で1500Wまで(椅子動作中は800Wまで)使用できます

ブレーカー

過度の電流が流れた場合、電源ブレーカーが作動し、電気が切れるようになっています。その場合、電源スイッチがOFFになりますので、その原因を調べて修理した後、電源スイッチをONにしてください。

- ▲ **注意** 使用しない場合は、電源スイッチを必ずOFFにしてください



終業時の点検

- ①ドライヤー等の器具を使用の場合はプラグをコンセントから抜いてください。
- ②椅子は最後まで下げてください。
- ③電源スイッチを必ずOFFにしてください。

末長く使っていただくために

理容椅子はお店の大切な設備です。常に最良の状態を保つためにも機器の寿命をより長くするためにも最小限の点検や掃除は必要です。

- 取れにくい油や汚れがついた時は、水でうすめた中性洗剤を布に湿らせて拭き取ってください。その後は必ず乾いた布で拭き取ってください。湿気が残ると電気部品の故障の原因になります。
- 椅子の動作寿命の恒久的のために、終業時または長時間椅子を使用しない場合は、内部のバネ、シリンダーにかかる負担の軽減のために椅子の高さは下げた位置で背もたれは倒した状態にしてください。



- ▲ **警告** 掃除する時は、必ず電源プラグを抜いてください
- ▲ **警告** 本製品は電気製品ですから、直接水がかからないように注意してください
- ▲ **注意** 椅子にパーマ液やヘヤダイ等の薬液がかかったら速やかに拭き取ってください。放置すると変色、変質の原因になります。
- ▲ **注意** ベンジン、シンナー等の揮発性のものでの清掃は絶対にしないでください。またアルカリ洗剤やみがき粉での清掃は変質、傷つきの原因になりますので使用しないでください。
- ▲ **注意** 油圧作動油の注油は、弊社サービスマンにおまかせください。異種の作動油を入れますと故障の原因になります。



修理を依頼される前に

症 状	点検するところ
全然作動しない	<ul style="list-style-type: none"> ● 電源プラグがしっかりと差し込まれていますか。 ● 電源スイッチの電源表示ランプが点灯していますか。 ● 電源スイッチのブレーカーが作動していませんか。 ドライヤー等の使用によるショートで過度に電流が流れた時に電源スイッチのブレーカーが作動します。故障の原因を調べて修理した後、電源スイッチをONにしてください。
始業時に異常音がする	<ul style="list-style-type: none"> ● 内部の潤滑油が冷えたために起こる現象で、機能上の支障はなく、しばらくすると消えます。故障ではありません。



- ★長年ご使用の理容椅子の点検を！
- 作動時に振動や異常音がする。
 - 作動時の動きが遅い。
 - 本体がグラグラしている。
 - 電源コード、プラグが異常に熱い。
 - 椅子を触るとビリビリする。
 - その他、異常、故障がある。

ご使用中止

このような症状の時は故障や事故防止のためにもコンセントからプラグを抜いて必ず販売店に点検修理をご相談ください。

◎ 保証とアフターサービスについて

▪ 品質保証

保証期間は、お客様のご購入日から以下の期間となります。

本体 1年間

▪ 保証規定

1. 保証期間に万一発生した故障については、修理料金を無償とします。
2. 保証期間内でも次の場合は有償修理となります。
 - ① 保証除外品を交換する場合。外装部品もこれに含まれます。
 - ② 使用上の誤りや当社指定機関以外での修理・改造による故障および損傷。
 - ③ お買い上げ後の移動、落下、輸送による修理および損傷。
 - ④ 火災や地震、水害、落雷、その他天変地異およびガス害、塩害、水質害、指定外の使用電源（電圧、周波数）、異常電圧など外部の原因による故障・損傷。
 - ⑤ 車両・船舶などに搭載された場合に生ずる故障および損傷。
 - ⑥ 保証期間切れの場合。
 - ⑦ お買い上げ年月日、お客様名、販売店名がない場合、あるいは字句が書き替えられた場合。
3. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

▪ アフターサービスについて

ご使用にあたりましては、この保証・取扱説明書をよくご覧のうえご使用ください。施術方法に起因する故障、損害につきましては、弊社ではその責に應じられませんのでご了承ください。また、ご使用中に発生した故障に起因する諸費用およびその他の損害の補償は致しかねますのでご了承ください。

▪ 修理を依頼されるとき

サービスをご依頼される前に、この保証・取扱説明書をよくお読みいただき、再度ご点検のうえ、尚、異常がある場合にはお買上店または最寄りの営業所までご依頼ください。

この保証・取扱説明書の保証書欄に、必ずお買上店、お買上日が記入されていることをご確かめのうえ、ご購入時の納品伝票（もしくはそれに代わるもの）とともにご提示ください。

▪ 保証期間中は

保証規定の範囲内であれば無料、範囲外であれば有料にて修理させていただきます。

▪ 保証期間を過ぎているときは

点検のうえ、正常に作動する状態に修理可能な場合はお客様のご希望により有料にて修理させていただきます。

保証書

お客様	〒□□□-□□□□ TEL - -		
	ご住所 _____ _____		
	お名前 _____様		
サロン名			
お買上店	住 所		
	店 名		
	電話番号		
お買上日	年	月	日
	製造番号		
機種			
カラー			
保証期間			
本体 1年間			

アフターメンテナンスをご依頼されるときは、下記の最寄りの支店・営業所までお問合せください。

全国営業所一覧

東京支店	〒175-0045 東京都板橋区西台4丁目8番18号	TEL (03) 3935-2030 FAX (03) 3935-2700
大阪支店	〒547-0001 大阪府大阪市平野区加美北4丁目6番32号	TEL (06) 6791-4670 FAX (06) 6791-4669
仙台支店	〒982-0032 宮城県仙台市太白区富沢2丁目3番3号	TEL (022) 243-1181 FAX (022) 244-0315
宇都宮営業所	〒321-0962 栃木県宇都宮市今泉町264番1号	TEL (028) 625-0801 FAX (028) 621-9889
静岡営業所	〒422-8036 静岡県静岡市駿河区敷地1丁目14番20号	TEL (054) 237-5775 FAX (054) 237-5803
名古屋支店	〒460-0012 愛知県名古屋市中区千代田3丁目1番22号	TEL (052) 331-0016 FAX (052) 331-6175
岡山支店	〒700-0924 岡山県岡山市北区大元2丁目7番30号	TEL (086) 243-5255 FAX (086) 243-5959
広島営業所	〒731-0113 広島県広島市安佐南区西原6丁目27番8号	TEL (082) 875-2422 FAX (082) 875-2401
福岡支店	〒812-0893 福岡県福岡市博多区那珂1丁目21番3号	TEL (092) 411-7466 FAX (092) 411-7471
大分営業所	〒879-1504 大分県速見郡日出町大字大神1300番地	TEL (0977) 72-1820 FAX (0977) 72-1818
熊本営業所	〒861-2101 熊本県熊本市東区桜木4丁目1番48号 小楠ビル1F	TEL (096) 360-1298 FAX (096) 360-1299
鹿児島営業所	〒890-0026 鹿児島県鹿児島市原良3丁目12番3号 ソレイユK102号	TEL (099) 206-2095 FAX (099) 206-2096

理美容機器総合メーカー

株式会社 大廣製作所

●全国お客様共通相談窓口

オオヒロ サンキュー
 **0120-0076-39**

●ホームページ

<https://oohiro.ws/>

